

DOMEKT SU C8 AUTOMATIKA

VARTOTOJO VADOVAS



TURINYS

1. ĮŽANGA	5
2. VĒDINIMO ĮRENGINIO FUNKCIJOS	6
2.1. Temperatūros palaikymas	6
2.2. Įprasti veikimo režimai	6
2.2.1. Termostato funkcija	7
2.3. Specialūs veikimo režimai	7
2.4. EKO režimas	8
2.5. AUTO režimas	8
2.5.1. Veikimas pagal savaitinį tvarkaraštį	8
2.5.2. Oro kokybės funkcija	9
3. ĮRENGINIO VALDYMAS IR NUSTATYMAI	10
3.1. Valdymo pultelis C6.1	11
3.1.1. Parametrų peržiūra	12
3.1.2. Įrenginio įjungimas	13
3.1.3. Įrenginio išjungimas	14
3.1.4. Termostato funkcijos langas	14
3.1.5. Režimo keitimas	15
3.1.6. Oro kiekio ir temperatūros nustatymai	17
3.1.7. Oro kokybės režimo įjungimas ir nustatymai	18
3.1.8. EKO režimo įjungimas ir nustatymai	19
3.1.9. Savaitinio grafiko sudarymas	20
3.1.10. Pagrindiniai nustatymai	22
3.1.11. Išplėstiniai nustatymai	24
3.1.12. Pranešimai	32
3.1.13. Apie įrenginį	32
3.2. Valdymo pultelis C6.2	33
3.2.1. Įjungimas, išjungimas ir veikimo režimų keitimas	33
3.2.2. Pranešimai	33
3.2.3. Pultelio garsas	34
3.2.4. Pultelio mygtukų užraktas	34
3.3. Valdymas išmaniuoju telefonu	34
3.3.1. Prisijungimas prie įrenginio naudojant „Komfovent Control“ programėlę	35
3.4. Valdymas kompiuteriu	37
3.4.1. Įjungimas, išjungimas ir veikimo režimų keitimas	39
3.4.2. Parametrų peržiūra	40
3.4.3. Oro kiekio ir temperatūros nustatymai	41
3.4.4. EKO ir AUTO režimų nustatymai	42
3.4.5. Vėdinimas pagal savaitinį tvarkaraštį	42
3.4.6. Savaitinio tvarkaraščio sudarymas	43

3.4.7. Pranešimai.....	44
3.4.8. Nustatymai.....	45
4. GEDIMŲ ŠALINIMAS.....	50
4.1. Pranešimų lentelė.....	51
4.2. C6.2 valdymo pultelio šviesos signalų lentelė.....	54
4.3. Nuotolinis valdymas.....	55
5. PERIODINĖ PRIEŽIŪRA.....	56
5.1. Filtrų patikra ir keitimas.....	57
5.2. Įrenginio priežiūros žurnalas.....	62
1 PRIEDAS. „KOMFOVENT CONTROL“ NAUDOJIMO SĄLYGOS IR PRIVATUMO PRANEŠIMAS.....	63
1. Įvadas.....	63
2. Funkcionalumas.....	63
3. Jūsų atsakomybė.....	63
4. Teisės.....	64
5. Privatumo pranešimas.....	64
5.1. Diegimas.....	64
5.2. Vartotojo prisijungimas.....	64
5.3. Duomenų kategorijos ir tikslai.....	64
5.4. Saugojimas ir ištrynimasis.....	65
5.5. Duomenų perdavimas.....	65
5.6. Papildoma informacija.....	66
6. Pranešimas ir nutraukimas.....	66
7. Atsakomybės apribojimas.....	66
8. Kontaktinė informacija ir kt.....	66

1. ĮŽANGA

Pagrindinė vėdinimo įrenginio paskirtis – užtikrinti kokybišką patalpų vėdinimą. Veikiantis vėdinimo įrenginys šalina patalpos orą su jame susikaupusiu anglies dvideginiu, įvairiais alergenais ar dulkėmis, tuo pat metu jį pakeisdamas filtrais išvalytu šviežiu oru iš lauko. Kadangi oras lauke dažnai būna šaltesnis arba šiltesnis nei kambariuose, įrenginyje esantis rekuperatorius surinks šiluminę energiją iš patalpos oro ir didžiąją jos dalį sugrąžins tiekiamo oro srautui.

Jeigu rekuperatoriaus galios nepakanka vartotojo nustatytai temperatūrai pasiekti, papildomai gali būti įjungiami šildytuvai arba aušintuvai.¹



Valdyti, prižiūrėti ar remontuoti vėdinimo įrenginį draudžiama žmonėms (įskaitant ir vaikus), turintiems psichikos, fizinę ar sensorinę negalią, taip pat asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent vadovaudamasis šios instrukcijos nurodytais juos prižiūri bei instrukuoja už jų saugumą atsakingas žmogus.



Šilumokaitis ir šildytuvai (arba aušintuvai) skirti šilumos / vėsos nuostoliams vėdinant patalpas kompensuoti, todėl nerekomenduojame įrenginio naudoti kaip pagrindinio patalpų šilumos / šalčio šaltinio. Įrenginys nustatytos tiekiamo oro temperatūros gali nepasiekti, jei reali patalpos temperatūra smarkiai skiriasi nuo pageidaujamos, nes tokiu atveju šilumokaitis veiks neefektyviai.



Prieš įjungdami įrenginį įsitikinkite, kad jis sumontuotas tam skirtoje vietoje, prijungti visi reikalingi ortakiai ir laidai. Patikrinkite, ar jo viduje neliko pašalinių daiktų, šiukšlių ar įrankių. Patikrinkite, ar įdėti oro filtrai, ar prijungtas kondensato drenažas (jeigu reikalingas). Iškilus klausimų, ar įrenginį jau galima eksploatuoti, kreipkitės į įrenginį sumontavusią įmonę ar „Komfovent“ atstovą.



Rekomenduojame įrenginį visada laikyti įjungtą, o kai vėdinti nereikia, įrenginį palikti veikti minimaliu režimu (20 %). Taip bus užtikrinamos geros klimatinės sąlygos patalpose ir įrenginio viduje sumažės drėgmės kondensacija, kuri kenkia elektroniniams komponentams.



Užtikrinkite, kad vaikai nepasieks vėdinimo įrenginio ir su juo nežais be suaugusiųjų priežiūros.



Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2002/96/EB) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEJ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą arba elektros ir elektroninės įrangos (EEI) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEJ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus.

¹ Priklauso nuo įrenginio komplektacijos.

2. VĒDINIMO ĮRENGINIO FUNKCIJOS

Norėdami namuose sukurti komfortišką aplinką, galite valdyti įrenginio vėdinimo intensyvumą ir oro temperatūrą bei sudaryti savaitinį vėdinimo tvarkaraštį. Įvairios papildomos funkcijos padės lengviau valdyti visus vėdinimo procesus ir taupyti elektros energiją.

2.1. Temperatūros palaikymas

Vėdinimo įrenginyje temperatūra palaikoma matuojant aktualią temperatūrą ir lyginant ją su nustatyta. Tuomet, atsižvelgiant į tai, ar tiekiamą orą reikia šildyti ar vėsinti, aktyvuojamas rekuperatorius ir papildomi šildytuvai / aušintuvai. Galimi tokie temperatūros palaikymo būdai:

- **Tiekimo** oro temperatūros palaikymas – įrenginys tiekia vartotojo nustatytos temperatūros orą.
- **Šalinamo** oro temperatūros palaikymas – įrenginys automatiškai parenka, kokios temperatūros orą tiekti, kad kaip galima greičiau būtų pasiekta ir palaikoma iš patalpos ištraukiamo oro temperatūra. Patalpos temperatūra matuojama įrenginyje esančiu ištraukiamo oro temperatūros jutikliu.
- **Patalpos** temperatūros palaikymas – įrenginys automatiškai parenka, kokios temperatūros orą tiekti, kad kaip galima greičiau būtų pasiekta ir palaikoma patalpos oro temperatūra, kurią matuoja valdymo pultelyje esantis jutiklis. Pasirinkus šį metodą, valdymo pultelis turi būti pakabintas toje patalpoje, kurios temperatūrą reikia palaikyti.
- **Balansas** – bus tiekiamas tokios temperatūros oras, kokios temperatūros jis yra ištraukiamas iš patalpos, todėl vėdinimo režimų nustatymuose nebus galima pasirinkti pageidaujamos temperatūros. Patalpos temperatūra matuojama įrenginyje esančiu ištraukiamo oro temperatūros jutikliu.







Kad būtų maksimaliai taupoma šildymo/vėsinimo energija, prioritetas visada teikiamas rekuperatoriui, todėl dėl didelio jo efektyvumo, gali būti atvejų kai bus tiekiamas šiek tiek šiltesnis (šildymo režimu) arba vėsensis (vėsinimo režimu) oras nei vartotojo pageidaujama temperatūra.

Kaip pasirinkti temperatūros palaikymo būdą, skaitykite skyrelyje „Įrenginio valdymas ir nustatymai“.

2.2. Įprasti veikimo režimai

Jūsų vėdinimo įrenginyje yra užprogramuoti 4 įprasti veikimo režimai. Kiekvienas veikimo režimas turi iš anksto nustatytus oro kiekius bei pageidaujamą temperatūrą:

	 MINIMALUS	 NORMALUS	 INTENSYVUS	 MAKSIMALUS
Vėdinimo intensyvumas	20 %	50 %	70 %	100 %
Pageidaujama temperatūra	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C

Šiuos nustatymus galima keisti (žr. skyrelį „Įrenginio valdymas ir nustatymai“).

2.2.1. Termostato funkcija¹





C6.1 valdymo pultelį galima panaudoti kaip patalpų termostatą, kuris įjungtų / išjungtų išorinius šildymo ar vėdinimo įrenginius atsižvelgiant į patalpos, kurioje pultelis sumontuotas, temperatūrą. Pavyzdžiui, prieš vėdinimo įrenginio valdiklio (žr. „Montavimo instrukciją“) galite prijungti šildymo katilą ar šilumos siurbį, kurie įsijungs, kai kambaryje sumontuoto valdymo pultelio temperatūra nukris žemiau nustatytos. Taip kambaryje nebereikės montuoti atskiro šiuos prietaisus įjungiančio termostato. Termostato funkcija gali veikti net kai vėdinimo įrenginys sustabdytas.

Jeigu kartu su vėdinimo įrenginiu naudojate du valdymo pultelius, kiekvienas iš jų gali veikti kaip atskiras termostatas ir įjungti / išjungti skirtingus prietaisus. Tam tikslui abejuose valdymo pulteliuose turėsite nurodyti, kuriuos valdiklio gnybtus jis aktyvuoja.

Kaip aktyvuoti „Termostato funkciją“ ir kokius nustatymus ji turi, skaitykite skyrelyje „Įrenginio valdymas ir nustatymai“.

2.3. Specialūs veikimo režimai

Jūsų vėdinimo įrenginyje yra užprogramuoti 4 specialūs veikimo režimai. Įjungimo metu režimai „Virtuvė“, „Židinytis“ ir „Pirmenybė“ nustatomi nuo 1 iki 300 min. veikimo trukmei. Režime „Atostogos“ laiko intervalas nustatomas nuo 1 iki 90 dienų arba pasirenkama konkreti data. Režimą „Pirmenybė“ taip pat galima įjungti sujungus tam skirtus gnybtus ant valdiklio plokštės, pvz., prijungus jungiklį, virtuvinį gartraukį ar judesio jutiklį (žr. „Montavimo instrukcija“). Kiekvienas veikimo režimas turi iš anksto nustatytus oro kiekius bei pageidaujamą temperatūrą:

	 VIRTUVĖ	 ŽIDINYTIS	 PIRMENYBĖ	 ATOSTOGOS
Tiekiamo oro intensyvumas	80 %	60 %	80 %	Vėdinimo įrenginys kelis kartus per dieną įsijungs 30-čiai minučių. Kitu laiku vėdinimas bus išjungtas. Vėdinimo intensyvumas 20 %.
Ištraukiamo oro intensyvumas	20 %	50 %	80 %	
Pageidaujama temperatūra	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C

Šiuos nustatymus galima keisti (žr. skyrelį „Įrenginio valdymas ir nustatymai“).

¹ C8 valdiklio programinė versija turi būti C8_1_1_7_18 ar naujesnė, o valdymo pultelio C6_1_slm_1_1_4_39 ar naujesnė.

2.4. EKO režimas

EKO – energijos taupymo režimas, skirtas vėdinimo įrenginio elektros sąnaudoms maksimaliai sumažinti. Energija taupoma išjungiant šildymo / vėsinimo įrenginius, maksimaliai efektyviai panaudojant lauko orą ar lėtinant ventiliatorių greitį. EKO režimo veikimo metu:

- Blokuojamas vėdinimo įrenginyje esančio elektrinio šildytuvo veikimas, taip pat atjungiami visi kiti išoriniai oro šildymo /vėsinimo įrenginiai.
- Patalpos vėsinamos / šildomos lauko oru, nenaudojant rekuperacijos, jei lauko oro temperatūra patenka į nustatytas temperatūros ribas.
- Kai tiekiamo oro temperatūra nesiekia nustatytos minimalios reikšmės (žiema) arba viršija maksimalią reikšmę (vasarą), įrenginys bandys palaikyti oro temperatūrą mažindamas vėdinimo intensyvumą.

Įjungus nustatymą „Nenutrūkstama šilumograža“, šilumograža bus aktyvi visą laiką, nepaisant jokių temperatūrinių sąlygų. Toks valdymo būdas rekomenduojamas, kai naudojamas entalpinis (rotacinis arba priešpriešinių srautų) šilumogražis ir prioritetas teikiamas oro drėgmės, o ne temperatūros palaikymui (pvz vasarą norint neįleisti drėgno oro į patalpas).

Nustatyti temperatūros ribas, išjungti rekuperaciją ar šildymo / vėsinimo įrenginius galima EKO režimo nustatymuose (žr. skyrelį „Įrenginio valdymas ir nustatymai“).

2.5. AUTO režimas

Automatinis veikimo režimas, kai įrenginio vėdinimo intensyvumas keičiamas pagal savaitinį tvarkaraštį arba oro kokybę patalpose, taigi patalpos vėdinamos tik tada, kai to norite arba tik tada, kai to iš tiesų reikia.

2.5.1. Veikimas pagal savaitinį tvarkaraštį

Kad vėdinimo įrenginys vėdintų tada, kai pageidaujate, jo veikimą galima priderinti pagal savaitės tvarkaraštį. Gamykloje įrenginyje buvo suprogramuoti trys skirtingi tvarkaraščiai, pritaikyti skirtingoms situacijoms, taip pat palikta galimybė susikurti savą:

Darbo savaitė	Biuro savaitė	Visada namuose
Naktimis įrenginys vėdina <i>minimaliu</i> , o darbo dienų rytais ir vakarais bei savaitgaliais – <i>normaliu</i> veikimo režimu. Darbo dienos metu įrenginys išjungiamas.	Įrenginys vėdina tik darbo dienos metu: <i>normaliu</i> veikimo režimu iki vidurdienio ir <i>intensyviu</i> veikimo režimu po pietų. Naktimis ir savaitgaliais įrenginys išjungiamas.	Įrenginys vėdina visą laiką: <i>minimaliu</i> veikimo režimu naktį ir <i>normaliu</i> veikimo režimu dieną.

Tvarkaraščio programas, jų laiką ir savaitės dieną galima keisti (žr. skyrelį „Įrenginio valdymas ir nustatymai“).

2.5.2. Oro kokybės funkcija

Oro kokybės funkcija leidžia vėdinti patalpas tik tada, kai vėdinimas iš tiesų reikalingas, t. y. kai oro kokybė yra bloga. Jei oro kokybė patalpose yra gera, įrenginys vėdins minimaliu greičiu arba bus sustabdytas. Oro kokybė patalpose gali būti valdoma pagal papildomai prie pagrindinės valdiklio plokštės B8 (žr. „Montavimo instrukcija“) prijungtus užterštumo arba drėgmės jutiklį.

Kadangi oro užterštumo ir drėgmės valdymo metodai šiek tiek skiriasi, oro kokybės funkcija skirstoma į:

- **Oro užterštumo valdymas**

Oro užterštumo funkcijoje numatytas valdymas pagal tokius jutiklius:

CO₂ – anglies dvideginio koncentracijos jutiklis [0...2000 ppm];

VOC – oro kokybės jutiklis [0...100 %];

Oro užterštumo funkcija automatiškai parinks 20–70 % vėdinimo intensyvumą, atsižvelgiant į oro kokybės matavimus. Jeigu oro užterštumas neviršys vartotojo nustatytos ribos, ventiliatorių greitis bus minimalus, o užterštumui išaugus įrenginys padidins vėdinimo greitį ir į patalpas tiesks daugiau šviežio oro. Taip pat galima įrenginį stabdyti, jeigu oro užterštumas mažas. Tam minimalią vėdinimo intensyvumo ribą reikia pakeisti į 0 % (žr. „Įrenginio valdymas ir nustatymai“). Tada įrenginys periodiškai (pagal numatymą kas 2 valandas) įsijungs oro kokybės lygio patalpoje patikrinimui ir, jei reikia, vėdins tol, kol užterštumas sumažės.

Prijungtų jutiklių tipą ir vėdinimo intensyvumo ribas galima keisti (žr. „Įrenginio valdymas ir nustatymai“).

- **Drėgmės palaikymas**

Aktyvavus drėgmės palaikymo funkciją, galima sausinti patalpų orą. Galimi tokie sausinimo būdai:

1. Jei lauko drėgmė matuojama papildomai prijungtu drėgmės jutikliu, patalpos oras gali būti sausinamas, kai drėgmė lauke mažesnė nei patalpoje. Patalpos drėgmė matuojama pultelyje esančiu drėgmės jutikliu. Nustatymuose reikia nurodyti jutiklių tipą RH ir pasirinkti, kuris iš prijungtų jutiklių matuos lauko drėgmę (žr. „Įrenginio valdymas ir nustatymai“). Įrenginiui veikiant AUTO režimu, kol drėgmė patalpoje bus mažesnė už nustatytą, ventiliatoriai suksis minimaliu greičiu (žr. „Oro užterštumo valdymas“). Jeigu patalpas reikės sausinti, o drėgmė lauke bus mažesnė nei patalpoje, ventiliatoriaus greitis bus palaipsniui didinamas ir į patalpas tiekiamas sausesnis oras.
2. Jeigu nenaudojamas lauko oro drėgmės jutiklis, „Drėgmės palaikymo“ funkcija veikia taip pat, kaip „Oro užterštumo valdymo“ funkcija, tačiau vietoj oro kokybės jutiklio naudojamas papildomai prijungtas arba pultelyje esantis drėgmės jutiklis.
3. Jeigu naudojamas išorinis DX įrenginys arba kanalinis vandeninis aušintuvas (aktyvuojama valdymo sekos nustatymuose), papildomai sausinti galima šaldant tiekiamą orą. Tokiu atveju bus ignoruojamas tiekiamos oro temperatūros nustatymas ir tiekiamas šaltesnis, bet sausesnis oras, kol bus pasiekta nustatyta patalpos drėgmė. Jeigu prijungtas lauko drėgmės jutiklis ir lauke oras sausesnis, prieš aktyvuojant vėsinimo įrenginius patalpos drėgmę bus bandoma sumažinti tiekiant sausesnį lauko orą. Sausinti naudojant vėsinimo įrenginius galima tiek AUTO, tiek įprastais vėdinimo režimais.

Norint DX įrenginį arba kanalinį vandeninį aušintuvą naudoti tiekiamam orui sausinti, reikia įjungti nustatymą „Leisti sausinti šaldant orą“ (žr. „Valdymo sekos nustatymai“). Kartu su šiuo nustatymu įprastiniuose vėdinimo režimuose atsiras galimybė įvesti pageidaujamą drėgmę.




Oro kokybės funkcija laikinai stabdoma tuo metu, kai veikia apledėjimo apsauga įrenginiuose su rotoriniu šilumogrąžiu.

3. ĮRENGINIO VALDYMAS IR NUSTATYMAI


Vėdinimo įrenginys gali būti valdomas tokiais būdais:

- Valdymo pulteliu.
- Išmaniojo telefono programėle.
- Interneto naršykle kompiuteryje.

Vėdinimo įrenginys (atsižvelgiant į komplektaciją) gali turėti vieną iš šių valdymo pultelių:

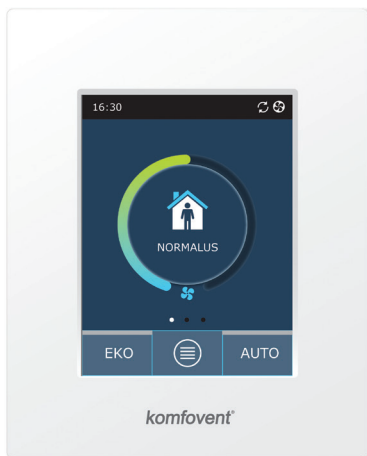


C6.1

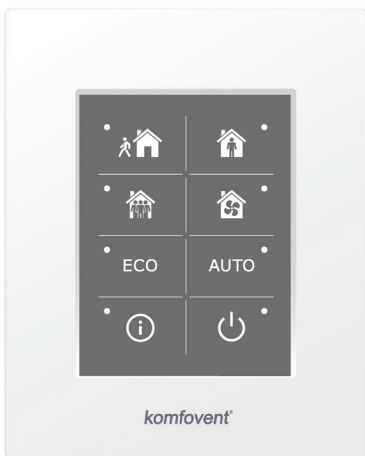

C6.2

3.1. Valdymo pultelis C6.1

Tai pultelis su jutikliniu spalvotu ekranu. Pultelyje galima pamatyti ir pakeisti daugelį įrenginio funkcijų ir nustatymų. Jeigu įrenginys prijungtas prie elektros tinklo, valdymo pultelyje matysite pradinį langą arba ekrano užsklandą, kurią palietę pirštu nesunkiai pereisite į pradinį langą. Jutiklinis valdymo pultelio ekranas reaguoja į švelnius pirštų paspaudimus, todėl nenaudokite aštrių daiktų (tokių kaip atsuktuvai ar rašiklis), taip pat nespauskite ekrano per stipriai, nes pultelį galite sugadinti.

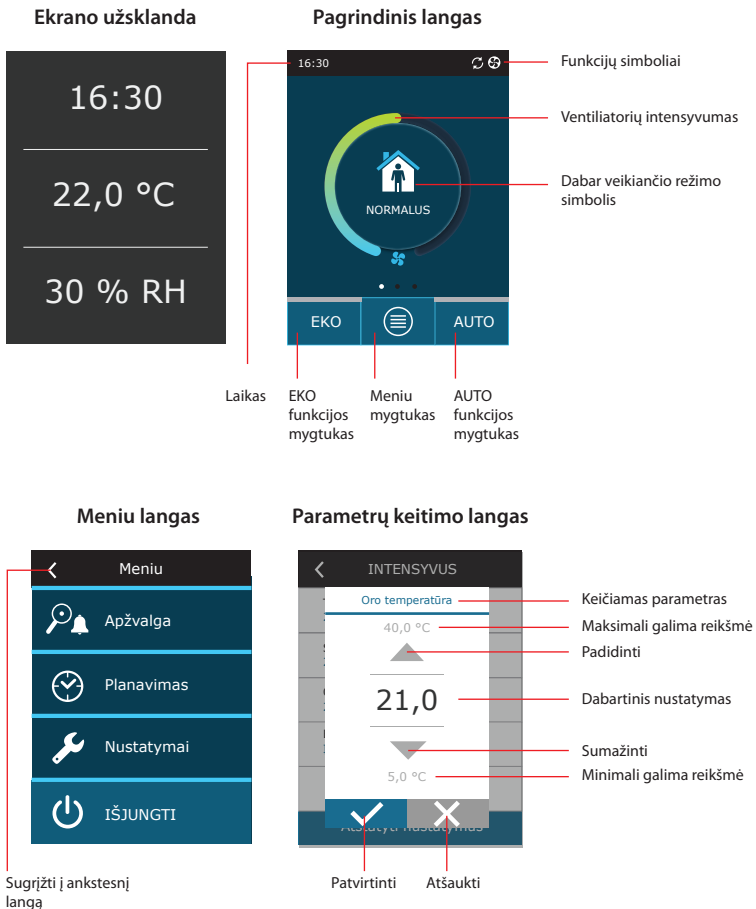


Valdymo pultelyje rodomi simboliai


	Veikia ventiliatoriai		Vyksta patalpų vėsinimas lauko oru EKO režime
	Vyksta energijos grąžinimas		Vyksta patalpų šildymas lauko oru EKO režime
	Veikia šildymo prietaisai		Yra svarbių pranešimų
	Veikia vėsinimo prietaisai		Tiekiamas oras
	Yra šildymo poreikis, tačiau jį blokuoja EKO režimas		Šalinamas oras
	Yra aušinimo poreikis, tačiau jį blokuoja EKO režimas		Lauko oras
	Vyksta oro srauto mažinimas		Oro filtrai

3.1.1. Parametrų peržiūra

Pagrindinį langą perbraukę į šoną pirštu, galite peržiūrėti įvairius įrenginio parametrus: oro srautą, temperatūras, filtrų užterštumą.

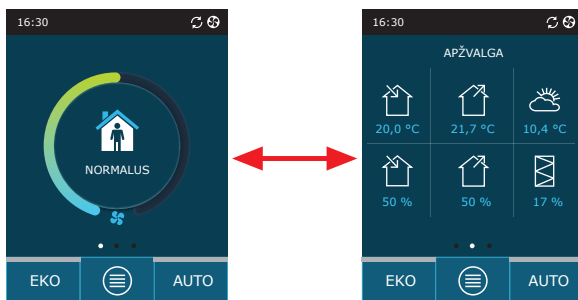


Daugiau parametŕų rasite meniu punkte „Apŕžvalga“.

Meniu	Apŕžvalga
 Apŕžvalga	Iŕsami informacija
 Planavimas	Veikimo skaitikliai
 Nustatymai	Praneŕimai
 IŖJUNGTI	Apie įrenginį

3.1.2. Įrenginio įjungimas

Kad įrenginys veiktų pagal pasirinktą vėdinimo režimą, tvarkaraŕtį ar oro kokybę, jį reikia įjungti. Norėdami įjungti įrenginį:


1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką pradinio lango centre.
2. Patvirtinkite atsiradusį praneŕimą.
3. Pradinio lango centre atsiras simbolis, rodantis, kuris veikimo režimas netrukus pasileis.

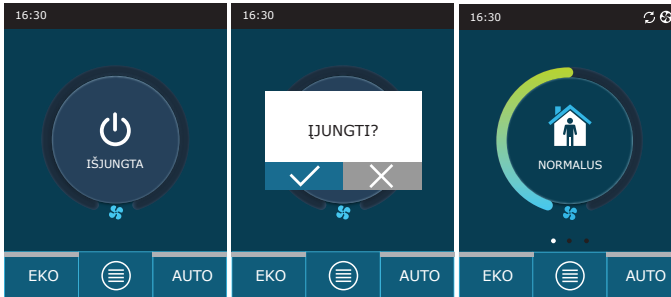

3.1.3. Įrenginio išjungimas

Jei norite, kad įrenginys neveiktų, neatsižvelgiant į tvarkaraštį ar įvairias funkcijas, jį galite išjungti. Norėdami įrenginį išjungti:

1. Paspauskite meniu mygtuką pradinio lango apačioje.
2. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką meniu lango apačioje.
3. Patvirtinkite atsiradusį pranešimą.
4. Paspaudę grįžimo simbolį lango viršuje, galėsite sugrįžti į pagrindinį langą.

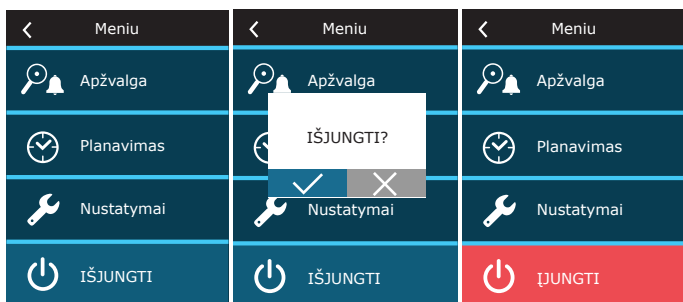

3.1.4. Termostato funkcijos langas¹

Norėdami valdymo pultelį naudoti kaip termostatą, t. y. įjungti ar išjungti išorinius įrenginius atsižvelgiant į pultelio temperatūrą:

1. Pagrindinį langą perbraukite į šoną vieną (jeigu vėdinimas sustabdytas) arba tris kartus (jeigu vėdinimo įrenginys veikia).
2. Paspauskite namo piktogramą lango viduryje.
3. Padėkite varnelę atsiradusio pranešimo viršuje.
4. Pasirinkite pageidaujamą patalpų temperatūrą ir patvirtinkite.
5. Jeigu reali pultelio temperatūra žemesnė nei nustatyta, bus aktyvuojamas išorinio prietaiso valdymas ir funkcijos lange pamatysite funkcijos veikimo simbolį (tris bangeles).




Termostato funkcija gali veikti net kai vėdinimo įrenginys sustabdytas.

¹ Šis langas rodomas tik jeigu aktyvuota „Termostato funkcija“ (žr. „Išplėstiniai nustatymai“)

3.1.5. Režimo keitimas


Norėdami įjungti **įprastą vėdinimo režimą**:

1. Paspauskite dabar veikiančio režimo simbolį pradinio lango centre.
2. Pasirinkite ir paspauskite pageidaujamą veikimo režimą.
3. Pradinio lango viduryje atsiras Jūsų pasirinkto režimo simbolis.

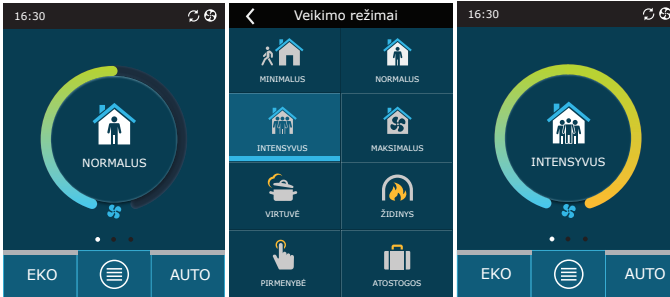

Norėdami įjungti **specialų vėdinimo režimą**:

1. Paspauskite dabar veikiančio režimo simbolį pradinio lango centre.
2. Pasirinkite ir paspauskite pageidaujamą specialų veikimo režimą.
3. Rodyklėmis nurodykite pageidaujamą trukmę ir patvirtinkite.
4. Paspaudę grįžimo simbolį lango viršuje, galėsite sugrįžti į pradinį langą.

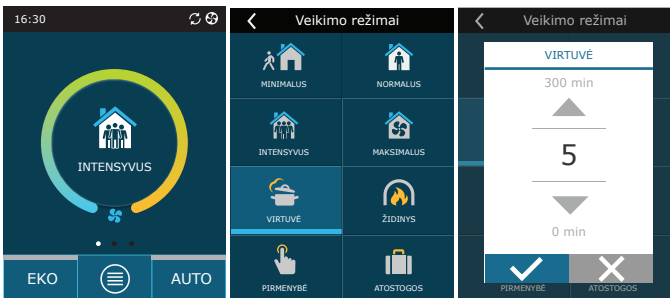

Norėdami įjungti **vedinimą pagal savaitinį tvarkaraštį**¹:

1. Paspauskite meniu mygtuką pradinio lango apačioje.
2. Paspauskite planavimo mygtuką meniu lange.
3. Rodyklėmis lango apačioje pasirinkite pageidaujamą savaitinį tvarkaraštį.
4. Du kartus paspaudę grįžimo simbolį lango viršuje, galėsite sugrįžti į pradinį langą.
5. Vedinimą pagal tvarkaraštį įjungsitė paspaudę „AUTO“ mygtuką.
6. Lango viršuje matysitė informaciją apie artimiausią tvarkaraščio pasikeitimą.





¹ Jeigu aktyvuota oro kokybės funkcija, vedinti pagal savaitinį tvarkaraštį negalėsite.

3.1.6. Oro kiekio ir temperatūros nustatymai

Kiekvienam iš vėdinimo režimų galite nustatyti tiekiamo ir šalinamo oro srautą, pageidaujamą temperatūrą bei išjungti / įjungti elektrinį šildytuvą. Jeigu šildytuvą išjungsitė, jis neįsijungs net jei nebus pasiekta pageidaujama temperatūra. Jeigu šildytuvą įjungsitė, jis veiks tik tada, kai norint pasiekti nustatytą temperatūrą nebeužteks šilumos grąžinimo rekuperatoriumi.

Norėdami pakeisti vėdinimo režimų nustatymus:

1. Paspauskite dabar veikiančio režimo simbolį pradinio lango centre.
2. Paspauskite to veikimo režimo, kurio nustatymus norite keisti, simbolį ir palaikykite 5 sekundes.
3. Paspauskite parametą, kurį norite keisti.
4. Rodyklėmis nurodykite pageidaujamą reikšmę ir ją patvirtinkite.
5. Paspaudę grįžimo simbolį lango viršuje, galėsite sugrįžti į pradinį langą.

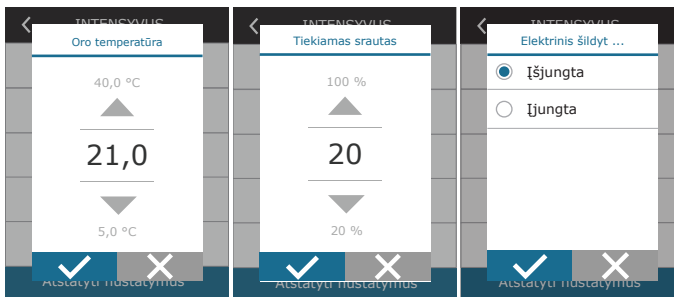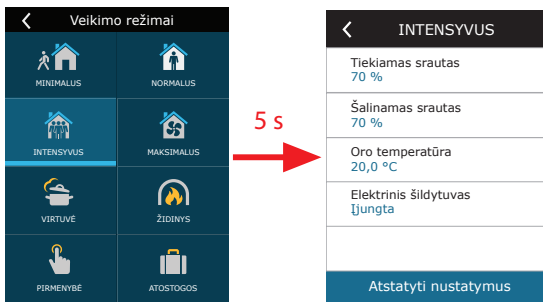


3.1.7. Oro kokybės režimo įjungimas ir nustatymai

Jeigu prie pagrindinės valdiklio plokštės prijungti oro kokybės jutikliai arba jeigu nustatymuose aktyvuota oro užterštumo valdymo arba drėgmės palaikymo funkcija (žr. „Išplėstiniai nustatymai“), vietoje meniu mygtuko „Planavimas“ atsiras mygtukas „Oro kokybė“. Daugiau apie oro kokybės funkciją skaitykite skyrelyje „Vėdinimo įrenginio funkcijos“.


Norėdami įvesti pageidaujamas ribas ir įjungti vėdinimą pagal oro kokybę:

1. Paspauskite „Meniu“ mygtuką pradinio lango apačioje.
2. Paspauskite „Oro kokybė“ mygtuką.
3. Pasirinkite parametą, kurį norite keisti.
4. Rodyklėmis nurodykite pageidaujamą reikšmę ir ją patvirtinkite.
5. Paspaudę grįžimo simbolį lango viršuje, galėsite sugrįžti į pradinį langą.
6. Jeigu įrenginys veikia bet kuriuo vėdinimu režimu, paspaudus mygtuką „AUTO“ įsijungs vėdinimas pagal oro kokybę.
7. Jeigu įrenginys buvo sustabdytas, paspaudus „AUTO“ mygtuką, atsiras pranešimas, kurį patvirtinus įsijungs vėdinimas pagal oro kokybę.

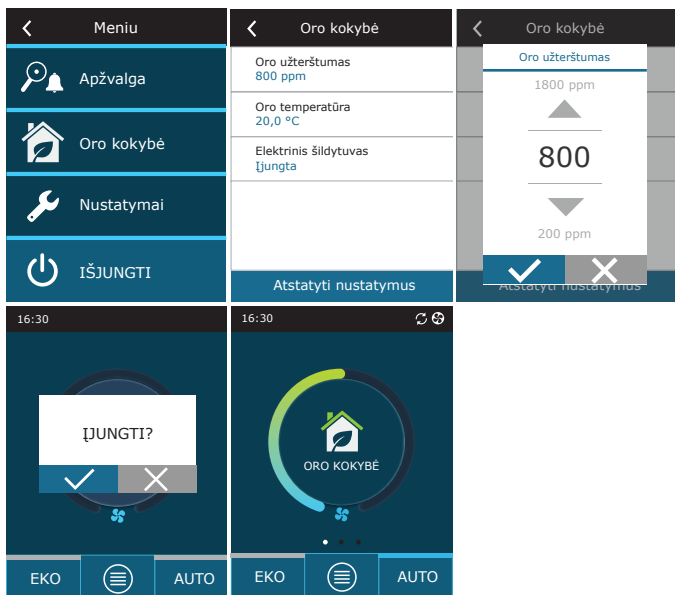

3.1.8. EKO režimo įjungimas ir nustatymai

EKO režimą įjungsitė įrenginiui veikiant bet kuriuo vėdinimo režimu paspaudę „EKO“ mygtuką pradinio lango apačioje. Daugiau apie EKO režimą skaitykite skyrelyje „Vėdinimo įrenginio funkcijos“.

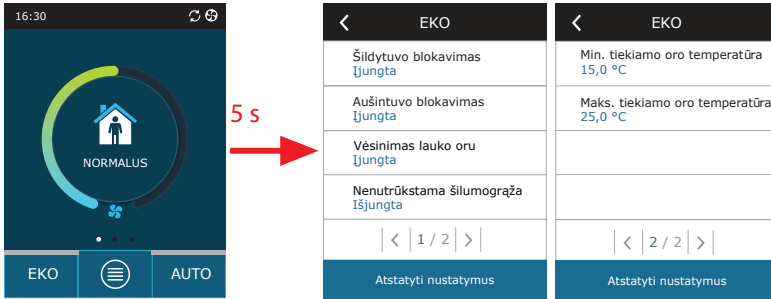

Norėdami pakeisti EKO režimo veikimo nustatymus:


1. Paspauskite ir palaikykite „EKO“ mygtuką 5 s.
2. Paspauskite parametą, kurį norite keisti.
3. Pažymėkite pageidaujamą parinktį arba rodyklėmis nurodykite pageidaujamą reikšmę.
4. Patvirtinkite pasirinkimą.
5. Paspaudę grįžimo simbolį lango viršuje, galėsite sugrįžti į pradinį langą.

3.1.9. Savaitinio grafiko sudarymas

Kiekvienai iš gamykloje suprogramuotų tvarkaraščių programų galite keisti vedinimo režimus, jų veikimo laiką ir savaitės dieną.


Norėdami pakeisti suprogramuoto tvarkaraščio nustatymus:

1. Pasirinkite savaitinį tvarkaraštį, kurio nustatymus norite keisti, kaip nurodyta skyrelyje „Režimo keitimas“.
2. Paspauskite tvarkaraščio lango vidurį ir palaikykite 5 s.
3. Paspaudę savaitės dienų eilutę, lango viršuje galėsite pasirinkti, kurioms savaitės dienoms galioja šis tvarkaraščio puslapis.
4. Paspaudę vedinimo režimo simbolį lango kairėje, galėsite pasirinkti pageidaujamą vedinimo režimą.
5. Paspaudę laiką ties konkrečiu vedinimo režimu, galėsite pakeisti to režimo pradžios ir pabaigos laiką.
6. Paspaudę X simbolį lango dešinėje, ištrinsite visą eilutę (konkretų vedinimo režimą ir jo pradžios / pabaigos laiką) iš tvarkaraščio.
7. Papildomą eilutę pridėsite paspaudę + simbolį po paskutine suprogramuota eilute (daugiausia 5 eilutės). Jei paskutinis įvykis baigiasi 24 valandą, norint pridėti papildomą eilutę, jį reikės ištrinti.
8. Papildomą puslapį pridėsite paspaudę + simbolį lango apačioje (daugiausia 4 puslapiai).

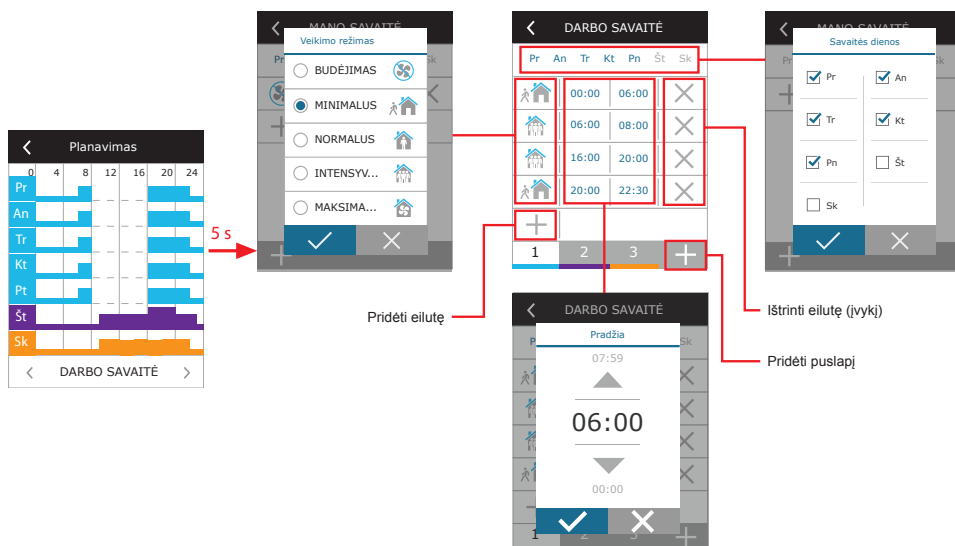


Norėdami susikurti savo savaitinį tvarkaraštį:

1. Pasirinkite savaitinį tvarkaraštį „Mano savaitė“, kaip nurodyta skyrelyje „Režimo keitimas“.
2. Paspauskite tvarkaraščio lango vidurį ir palaikykite 5 s.
3. Paspauskite savaitės dienų eilutę ir pasirinkite, kurioms savaitės dienoms galios šis tvarkaraščio puslapis.
4. Paspauskite + simbolį ir pridėkite naują eilutę.
5. Paspauskite vėdinimo režimo simbolį lango kairėje ir pasirinkite pageidaujamą vėdinimo režimą. Į tvarkaraštį įtraukti režimą „Budėjimas“, kai įrenginys nedirbs, nėra būtina. Tuo laiku, kuriam nėra priskirtas joks vėdinimo režimas, įrenginys bus sustabdytas.
6. Nustatykite vėdinimo režimo pradžios ir pabaigos laiką. Jeigu reikia, kad vėdinimo režimas veiktų visą parą, pradžios laiką nustatykite 0:00, o pabaigos 24:00.
7. Papildomą eilutę pridėsite paspaudę + simbolį po paskutine suprogramuota eilute (daugiausia 5 eilutės). Jei paskutinis įvykis baigiasi 24 valandą, norint pridėti papildomą eilutę, jį reikės ištrinti.
8. Papildomą puslapį pridėsite paspaudę + simbolį lango apačioje (daugiausia 4 puslapiai).

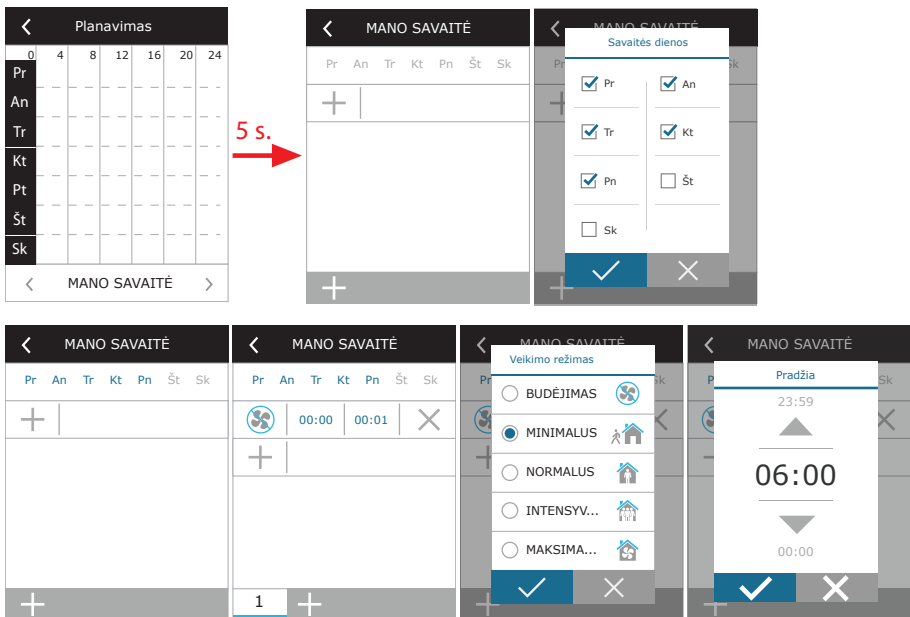


3.1.10. Pagrindiniai nustatymai


Meniu punkte „Nustatymai“ galite pakeisti pagrindinius vartotojo sąsajos nustatymus:

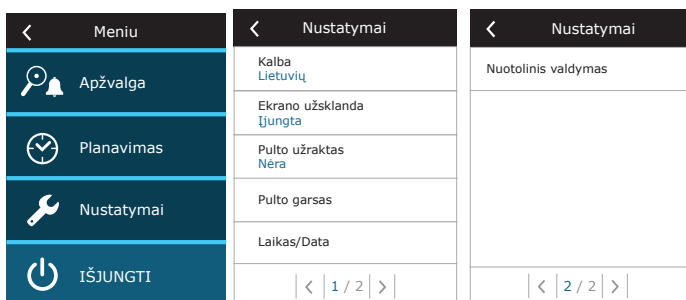


Kalba – rodyklėmis pasirinkite pageidaujamą valdymo pultelio kalbą.

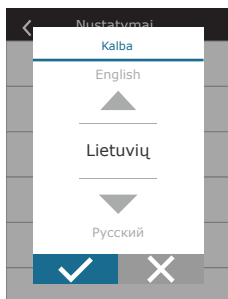


Ekrano užsklanda – galima įjungti / išjungti ekrano užsklandą. Ekrano užsklanda pultelio ekrane įsijungia, kai pultelis nenaudojamas ilgiau nei 1 min. Galima pasirinkti užsklandos ryškumą bei kokie parametrai ir kokia eilės tvarka bus joje rodomi. Jeigu užsklanda išjungta, pultelio ekranas išjungiamas, kai pultelis nenaudojamas ilgiau nei 1 min. Pažadinti pultelį galima prilietus ekraną.

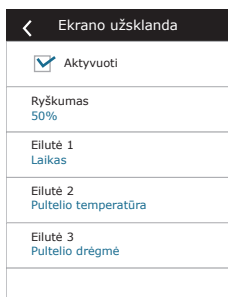


Pulto užraktas – galima pasirinkti dalinį arba visišką pultelio užrakinimą. Dalinis užraktas leidžia vartotojui įjungti / išjungti vėdinimo įrenginį ir pasirinkti pageidaujimą vėdinimo režimą, tačiau neleidžia keisti jokių vėdinimo nustatymų. Pilnas pultelio užraktas neleidžia vartotojui naudotis valdymo pulteliu. Įjungus dalinį arba pilną pultelio užraktą, reikia įvesti savo sugalvotą keturių skaitmenų užrakto kodą, kuris bus reikalingas norint pultelį atrakinti. Įjungus užraktą, pultelis užsirakins kiekvieną kartą įsijungus ekrano užsklandai.

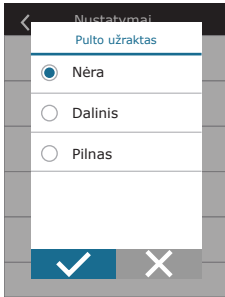


Pulto garsas – galima įjungti / išjungti prisilietimų prie ekrano ir pranešimų garsą.

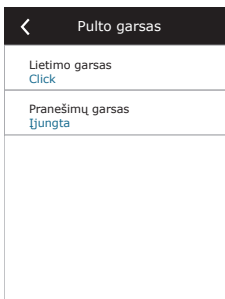

Laikas / Data – čia nustatomi įrenginio laikas ir data, kurie naudojami savaitiniam tvarkaraščiui ar kitoms funkcijoms.

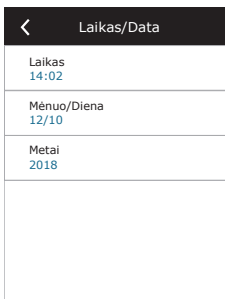

Nuotolinis valdymas – nustatymai skirti nuotolinei prieigai prie įrenginio.

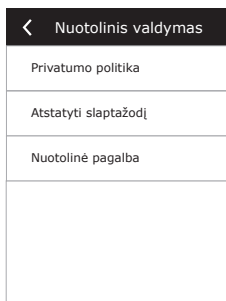

- **Privatumo politika** – paspaudę mygtuką išvysite QR kodą, kurį nuskanavę telefonu galėsite perskaityti ir patvirtinti privatumo politiką. Taip pat, jeigu privatumo politika jau buvo patvirtinta anksčiau, jos galite atsakyti ir nutraukti nuotolinę prieigą prie vėdinimo įrenginio.




Nesutikę arba atsisakę privatumo politikos negalėsite įrenginio valdyti išmaniuoju telefonu arba gauti nuotolinę pagalbą iš įgaliotojo serviso atstovo.


- **Atstatyti slaptažodį** – galima atstatyti vartotojo slaptažodį, kuris reikalingas prisijungimui prie Komfovent Control programėlės, skirtos įrenginio valdymui telefonu.
- **Nuotolinė pagalba** – aktyvavę šią funkciją galite suteikti nuotolinę prieigą prižiūrinčiam personalui ar serviso atstovui, pvz. įrenginio gedimo atveju. Daugiau apie šią funkciją skaitykite skyrelyje „Gedimų šalinimas“

3.1.11. Išplėstiniai nustatymai


Išplėstinius įrenginio nustatymus pasieksite paspaudę ir 5 s palaikę nuspaustą mygtuką „Nustatymai“.

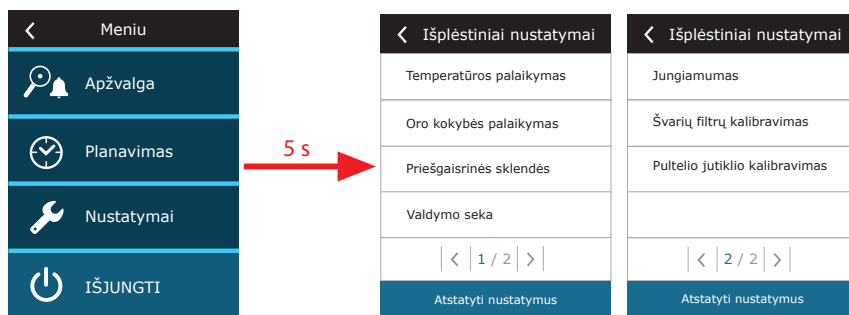

Temperatūros palaikymas – galite pasirinkti, koks temperatūros palaikymo metodas bus naudojamas (žr. 2.1 skyrelį).

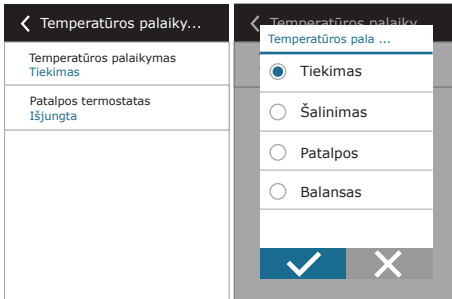

Patalpos termostatas – čia atliekami nustatymai, reikalingi tinkamam termostato funkcijos veikimui (žr. „Termostato funkcija“). Galite nustatyti pageidaujimą pultelio temperatūrą, kuriai pasiekti bus aktyvuojamas išorinis įrenginys. Taip pat galite pasirinkti histerezę – temperatūrų skirtumą, kuris nurodys, kada funkcijai įsijungti. Pavyzdžiui, jeigu pageidaujimą pultelio temperatūrą nustatėte 23 °C, o histerezę pasirinkote 1 °C, išorinis įrenginys įsijungs patalpos temperatūrai nukritus iki ≤ 22 °C ir išsijungs jai pakilus iki ≥ 24 °C. Išvesties laukelyje pasirinkite, kurie gnybtai ant C8 valdiklio plokštės bus naudojami išoriniam įrenginiui įjungti / išjungti (žr. „Montavimo instrukciją“), ir nurodykite išvesties tipą: NO – įprastai atviras kontaktas, NC – įprastai uždaras kontaktas.

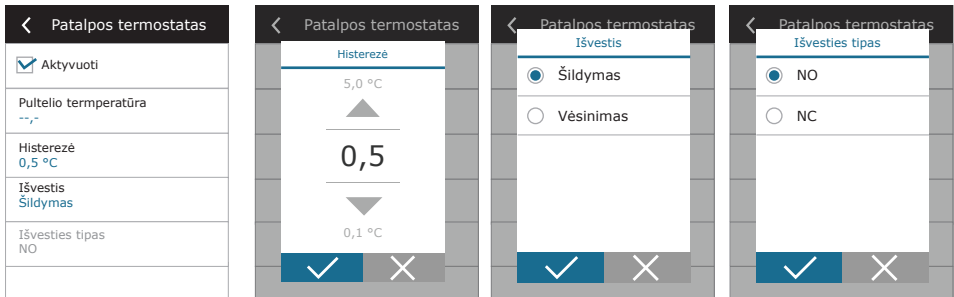


Išvesties lango nustatymai nurodo valdiklio gnybtų pavadinimus, o ne „Termostato funkcijos“ veikimo sąlygas.

Aktyvavę funkciją šiame meniu, pagrindiniame lange pamatysite naują langą „THERMOSTATAS“ (žr. „Termostato funkcijos langas“).

Oro kokybės palaikymas – čia atliekami nustatymai, kad įrenginiui veikiant AUTO režimu būtų palaikoma oro kokybė (žr. skyrelį 2.5.2.).

< Oro kokybės palaikym...	< Oro kokybės palaikym...
Užterštumo valdymas Įjungta	Maksimalus instensyvumas 70 %
Drėgmės palaikymas Įjungta	Patikros periodas 2h
Jutiklis 1 CO2	
Lauko drėgmė Nėra	
Minimalus intensyvumas 0 %	
< 1 / 2 >	< 2 / 2 >

- **Užterštumo valdymas** – galima įjungti / išjungti oro užterštumo valdymą. Norint šią funkciją įjungti, prie valdiklio plokštės turi būti prijungtas bent vienas CO2 arba VOC jutiklis (žr. skyrelį 2.5.2.). Jeigu reikalingas vėdinimas pagal savaitinį tvarkaraštį, ši funkcija turi būti išjungta.
- **Drėgmės palaikymas** – galima įjungti / išjungti drėgmės palaikymo funkciją. Drėgmės palaikymo funkcijai reikalingas drėgmės jutiklis. Jeigu prie valdiklio plokštės bus neprijungtas nė vienas drėgmės jutiklis, šiai funkcijai bus naudojamas drėgmės jutiklis, esantis pultelyje (žr. skyrelį 2.5.2.).
- **Jutiklis 1** – nurodykite jutiklį, kuris prijungtas prie valdiklio gnybtų B8 (žr. „Montavimo instrukciją“), tipą. Jeigu joks jutiklis neprijungtas, pasirinkite variantą „Nėra“.
- **Lauko drėgmė** – ši parinkta atsiras tik jei bent vieno iš jutiklių tipas bus RH (drėgmės jutiklis). Jeigu kuris nors iš prijungtų drėgmės jutiklių sumontuotas iš lauko paimamo oro sraute, nurodykite, kuris. Jeigu nė vienas drėgmės jutiklis lauko drėgmės nematuoja, pasirinkite variantą „Nėra“.

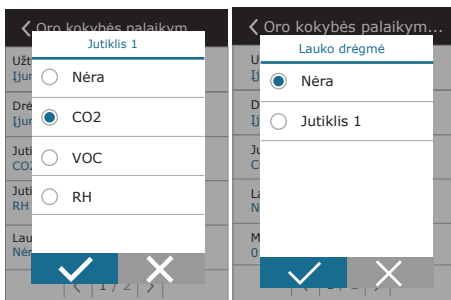

- **Minimalus intensyvumas** – pasirinkite vėdinimo intensyvumą, kuriuo veiks įrenginys, kai oro kokybė (užterštumas arba drėgmė) bus gera. Pasirinkus 0 %, įrenginys bus stabdomas, jeigu oro užterštumas mažas.
- **Maksimalus intensyvumas** – pasirinkite vėdinimo intensyvumą, kuriuo veiks įrenginys, kai oro kokybė (užterštumas arba drėgmė) viršys nustatytą reikšmę.
- **Patikros periodas** – nurodykite, kokiais intervalais įrenginys turi įsijungti, kad pasitikrintų oro kokybę, jei „Minimalus intensyvumas“ pasirinktas 0 %.

Priešgaisrinės sklendės¹ – čia galite sukonfigūruoti priešgaisrinių sklendžių patikros parametrus. Galite pasirinkti ar patikra bus atliekama automatiškai, nustatytais intervalais (pasirenkama kas kiek dienų ir kurią valandą patikra atliekama) arba ją paleisti tada kada reikia. Priešgaisrinių sklendžių patikros metu, vėdinimo įrenginys sustabdomas kelioms minutėms ir uždaromos bei vėl atidaromos priešgaisrinės sklendės. Išorinis sklendžių valdiklis patikrina ar sklendžių pavaros veikia tinkamai ir duota signalą vėdinimo įrenginiui vėl pasileisti arba indikuoja klaidos pranešimą, jeigu priešgaisrinėje sistemoje kažkas ne taip.


< Priešgaisrinės sklendės	< Priešgaisrinės sklendės
<input checked="" type="checkbox"/> Automatinė patikra	Sekanti patikra 2020-08-18 12:00
Patikros periodas 7	
Patikros laikas 12:00	
Rankinė patikra Pradžia	
Paskutinė patikra 2020-08-18 12:00	
< 1 / 2 >	< 2 / 2 >

Valdymo seka – čia galite aktyvuoti papildomai prijungtus ortakyje montuojamus šildymo ar vėsinimo įrenginius (žr. „Montavimo instrukciją“), kurie įsijungs tada, kai pageidaujamai temperatūrai pasiekti neužteks rekuperatoriaus ir įrenginyje integruoto elektrinio šildytuvo.

< Valdymo seka	< Valdymo seka
Pakopa 1 Elektrinis šildytuvas	Leisti sausinti šaldant orą Išjungta
Pakopa 2 Išorinis šilumokaitis	
Išorinio šilumokaičio tipas Šaltas vanduo	
Apledėjimo apsauga Įjungta	
Patalpų drėgmė Auto	
< 1 / 2 >	< 2 / 2 >

¹ Rodoma, tik jei sukonfigūruotas ir prijungtas atskirai įsigyjamas priešgaisrinių sklendžių valdiklis. Daugiau informacijos rasite priešgaisrinių sklendžių valdiklio instrukcijoje.

Pakopų numeriai nurodo, kokia eilės seka šie įrenginiai įsijungs. Įrenginyje visada yra integruotas elektrinis šildytuvas, todėl gamykloje jis buvo priskirtas pakopai nr. 1. Pakopoms taip pat galite priskirti „Išorinį šilumokaitį“ (ortakyje montuojamas šildytuvas / aušintuvas vandeniu) arba „Išorinį DX įrenginį“ (tiesioginio išgarinimo šilumokaitis). Pasirinkę išorinį šilumokaitį, taip pat turėsite nurodyti jo tipą „Karštas vanduo“ (naudojamas šildymui), „Šaltas vanduo“ (naudojamas vėsinimui). Jeigu papildomų šildymo / vėsinimo prietaisų nėra prijungta arba nenorite naudoti jų ar elektrinio šildytuvo, pasirinkite variantą „Nėra“.

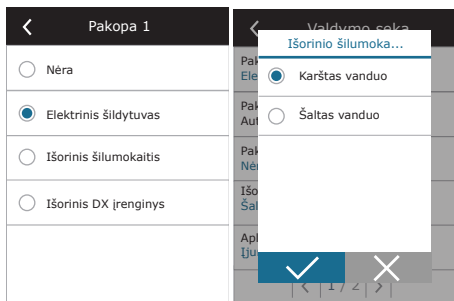

Jeigu išjungsite elektrinį šildytuvą ir nenaudosite ortakyje montuojamo šildytuvo, esant šaltam lauko orui pageidaujama vėdinamo oro temperatūra nebus užtikrinta.




Išorinio DX įrenginio pasirinkti negalėsite, jeigu naudojama „Termostato funkcija“ (žr. „Termostato funkcija“).

- **Aplėdėjimo apsauga CF įrenginiuose.** Funkcija skirta CF šilumogrąžiui apsaugoti nuo užšalimo esant šaltam lauko orui ir turi tokius nustatymus:

Standartinė – vėdinimo įrenginys bus stabdomas, jeigu ilgiau negu 1 val. lauko temperatūra bus žemesnė nei -4°C .

Speciali – šilumogrąžis nuo užšalimo apsaugomas keičiant oro srautų intensyvumą, t. y. tiekiant mažiau šalto lauko oro ir ištraukiant daugiau šilto oro iš patalpos, neleidžiant susidaryti šerkšniui šilumogrąžyje. Ši apsauga veiks, jeigu lauko oro temperatūra ne žemesnė nei -10°C .

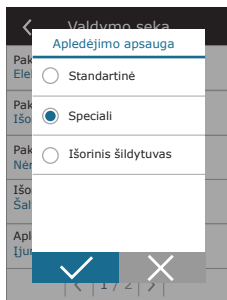



Specialus apsaugos nuo užšalimo režimas keičia oro srautų balansą ir patalpose gali atsirasti slėgio skirtumų, todėl šio režimo nerekomenduojama naudoti itin sandariuose (A+ ar aukštesnės energinės klasės) namuose, taip pat namuose su židiniu.

Išorinis šildytuvas – kai naudojamas prieš įrenginį iš lauko paimamo oro ortakyje sumontuotas išorinis šildytuvas, kuris automatiškai įjungiamas, kai atsiranda tikimybė šilumogražiui užšalti. Šio šildytuvo galia yra reguliuojama atsižvelgiant į lauko oro temperatūrą, patalpos ore esantį drėgmės kiekį ir vėdinamo oro srautą. Integruotas pirminis elektros šildytuvas bus įjungiamas tik kilus pavojui šilumokaičiui užšalti. Jei patalpose drėgmė labai maža, tikėtina, kad šilumokaičio užšalimo grėsmės nebus net ir esant labai žemai lauko temperatūrai. Tinkamam pirminio šildytuvo veikimui užtikrinti gyvenamosiose patalpose turi būti sumontuotas įrenginio valdymo pultelis arba prijungtas atskiras drėgmės jutiklis (žr. „Montavimo instrukcija“).




Naudojant pirminį šildytuvą, negalima prijungti kitų ortakyje montuojamų šildymo/aušimo prietaisų.


- **Apledėjimo apsauga R įrenginiuose** – esant labai didelei iš patalpų ištraukiamo oro drėgmei (pvz neseniai pastatyta name), žiemą ji gali pradėti kauptis įrenginio viduje ir ilgai užšalti. Apsauginė funkcija automatiškai sumažins vėdinimo instensyvumą žiemą, jeigu patalpose drėgmė per didelė ir susidarys temperatūrinės sąlygos drėgmei kondensuotis ant vidinių įrenginio sienelių. Apledėjimo apsaugai veikiant, pultelyje rodomas oro srauto mažinimo simbolis (žr. skyrelį „Valdymo pultelis C6.1“). Apledėjimo apsaugos funkcija turi tokius nustatymus:

Įjungta – pagal numatymą aktyvuota automatinė apsauga mažinant oro srautą.

Išjungta – apledėjimo apsauga neveiks ir bus palaikomas vartotojo nustatytas oro srautas.

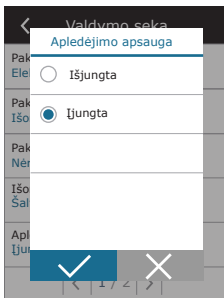

- **Patalpų drėgmė** – šis nustatymas reikalingas užšalimo sąlygoms nustatyti.

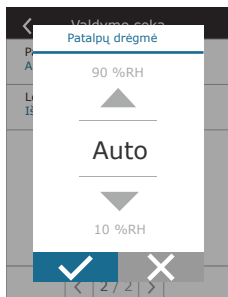

Galimi tokie nustatymai:

Auto – patalpų drėgmė nustatoma automatiškai pagal pultelyje esantį drėgmės jutiklį ir/arba išorinį drėgmės jutiklį, prijungtą prie valdiklio gnybtų B8 (žr. „Montavimo instrukciją“).




10...90 % – galima įvesti fiksuotą patalpos drėgmės reikšmę, jei pultelis sumontuotas netinkamoje vietoje (ar jis nenaudojamas) ir nėra prijungtų išorinių drėgmės jutiklių.



Įvedus neteisingą patalpos drėgmės reikšmę, yra rizika, kad apledėjimo apsauga veiks netinkamai.

- **Leisti sausinti šaldant orą** – šį nustatymą reikia įjungti, norint DX įrenginį arba kanalinių vandeninį aušintuvą naudoti tiekiamam orui sausinti. Kartu su šiuo nustatymu įprastiniuose vėdinimo režimuose atsiras galimybė įvesti pageidaujamą drėgmę (žr. skyrelį 2.5.2).

Jungiamumas – prisijungimui per interneto naršyklę galima sukonfigūruoti kompiuterinio tinklo parametrus: įrenginio IP adresą ir potinklio kaukę. Jeigu reikia, taip pat galima pakeisti kitus tinklo parametrus: Gateway ir BACnet ID. Parinktis DHCP automatiškai priskiria laisvą IP adresą vietiniame tinkle (nenaudokite šio nustatymo, jeigu jungiate kompiuterį tiesiogiai prie įrenginio).

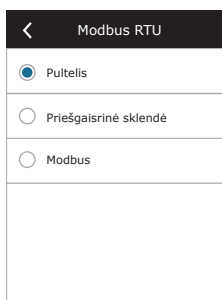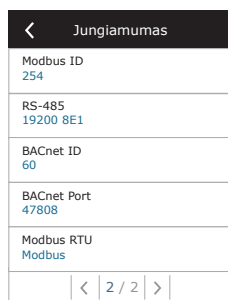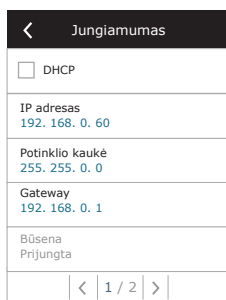


Eilutėje „Būsena“ galima matyti ar vėdinimo įrenginys prijungtas prie interneto:

- **Atjungta** – įrenginys neprijungtas prie vietinio ar interneto tinklo.
- **Nėra interneto prieigos** – įrenginys prijungtas prie vietinio tinklo ir turi ryšį su maršrutizatoriumi, tačiau internetas nepasiekiamas.
- **Prijungta** – įrenginys turi prieigą prie interneto.

Eilutėje „Modbus RTU“, galite pasirinkti koks prietaisas prijungtas prie 1-2 kontakto C8 valdiklio plokštėje (žr. Domekt montavimo instrukciją). Čia gali būti prijungtas įrenginio valdymo pultelis, pastato dispečerizacijos sistema ar priešgaisrinis sklendžių valdiklis. Jeigu prie gnybtų nieko neprijungta, šių nustatymų nekeiskite ir palikite pasirinkimą „Pultelis“.

Pultelio jutiklio kalibravimas – jeigu pulteliu matuojama temperatūra ir / ar santykinė drėgmė nesutampa su kitų prietaisų išmatuotais parametrais, šiame meniu galima koreguoti pultelio jutiklių tikslumą. Išmatuotą temperatūrą galima koreguoti ± 5 °C, o drėgmę ± 20 % ribose.

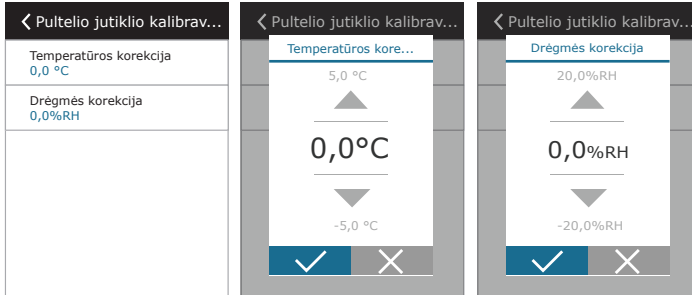

Švirių filtrų kalibravimas – pakeitus įrenginio oro filtrus, paspaudžiant šį mygtuką reikia įrenginiui nurodyti, kad filtrai nauji.

Atstatyti nustatymus – leidžia ištrinti vartotojo nustatymus ir atkurti gamyklinius.



3.1.12. Pranešimai


Įrenginio veikimo metu atsiradus kokiam nors pranešimui, pradiniam lange atsiras raudonas perspėjimo simbolis. Atsižvelgiant į pranešimo svarbumą, įrenginio veikimas gali būti stabdomas arba ne. Perskaityti pranešimą galite meniu punkte „Apžvalga“. Pranešimų lange taip pat galite ištrinti aktualius pranešimus ar peržiūrėti paskutinių pranešimų istoriją (iki 50 pranešimų).



Daugiau informacijos ir patarimų apie pranešimus rasite skyrelyje „Gedimų šalinimas“.


3.1.13. Apie įrenginį

Meniu punkte „Apžvalga“, eilutėje „Apie įrenginį“ pateikiama informacija apie įrenginio tipą, programinės įrangos versiją ir rodomas įrenginio serijos numeris. Paspaudus C8 ID eilutę, bus sugeneruotas QR kodas, kuris reikalingas jungiantis telefonu per Komfovent Control programėlę.

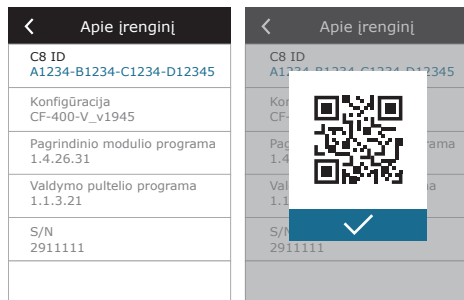

3.2. Valdymo pultelis C6.2

Tai intuityvus ir paprastas naudoti vėdinimo įrenginio valdymo pultelis nereikiam vartotojui. Šiame pultelyje galėsite pasirinkti 4 įprastinius veikimo režimus (žr. 2.2 skyrelį) bei įjungti / išjungti įrenginį vieno mygtuko paspaudimu, be papildomų nustatymų (kurie jau buvo suprogramuoti gamykloje). Toks pultelis tinka, kai nenorima, kad vartotojas pats keistų įrenginio parametrus ar oro srauto temperatūrą (pvz., vaikų kambaryje). Jeigu vis dėl to įrenginio veikimo nustatymus norėsite pakeisti, tą galėsite padaryti tik prie vėdinimo įrenginio prijungę C6.1 pultelį, kompiuterį ar išmanųjį telefoną.

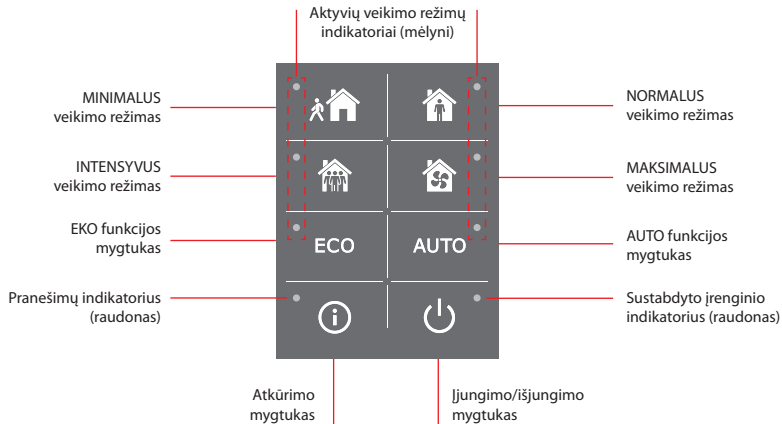

3.2.1. Įjungimas, išjungimas ir veikimo režimų keitimas

Jeigu įrenginys prijungtas prie elektros tinklo ir šiuo metu yra sustabdytas, šalia įjungimo mygtuko švies raudonas indikatorius.

Norėdami įjungti / išjungti vėdinimo įrenginį ar pasirinkti veikimo režimą:

1. Paspauskite pageidaujamo veikimo režimo mygtuką, ir įrenginys pradės veikti.
2. Šalia šiuo metu aktyvaus veikimo režimo įsiziębs mėlyna indikacijos lemputė.
3. Įrenginį išjungsitė paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.
4. Įrenginiui sustojus, šalia įjungimo / išjungimo mygtuko įsiziębs raudona indikacijos lemputė.

3.2.2. Pranešimai

Įrenginio veikimo metu atsiradus kokiam nors pranešimui, šalia atkūrimo mygtuko švies raudonas indikatorius. Atsižvelgiant į pranešimo tipą, indikatorius gali šviesti arba mirksėti (žr. skyrelį „Gedimų šalinimas“). Pranešimą galima ištrinti paspaudus ir 5 s palaikius atkūrimo mygtuką.

3.2.3. Pultelio garsas

Atsiradus pranešimui, pultelis apie jį praneša garsiniu signalu. Garsinis signalas laikinai išjungiamas paspaudus atkūrimo mygtuką arba pašalinus gedimo pranešimą.

Norint, kad pultelis nepraneštų apie gedimus garsiniu signalu, reikia:


1. Paspausti ir palaikyti įjungimo / išjungimo mygtuką 5 s, kol nuskambės garsinis signalas ir raudonas įjungimo indikatorius pradės mirksėti.
2. Jeigu išgirsite gedimo pranešimo signalą ir atkūrimo mygtuko indikatorius švies raudonai – garsinį signalą išjungsitė trumpai paspaudę atkūrimo mygtuką.
3. Jeigu gedimo pranešimo signalo nesigirdi ir atkūrimo mygtuko indikatorius nešviečia – garsinį signalą galite įjungti trumpai paspaudę atkūrimo mygtuką.
4. Norėdami išsaugoti pakeitimus, paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką 5 s, kol nuskambės garsinis signalas. Norėdami grįžti neišsaugoję nustatymų, trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

3.2.4. Pultelio mygtukų užraktas

Pultelį galima užblokuoti, kad juo nesinaudotų nepageidaujami asmenys. Paspaudus atkūrimo ir įjungimo / išjungimo mygtukus kartu bei palaikius juos nuspaučius 5 sekundes, visi pultelio mygtukai taps neaktyvūs. Pultelis atrakinamas dar kartą paspaudus abu mygtukus ir palaikius juos 5 sekundes.

3.3. Valdymas išmaniuoju telefonu

Norint įrenginį valdyti išmaniuoju telefonu, reikalinga „Komfovent Control“ programėlė, kuri naudojama jungiantis prie įrenginio internetu. Įrenginio valdymas naudojant programėles išmaniajame telefone beveik niekuo nesiskiria nuo valdymo pulteliu C6.1. Langai ir nustatymai yra labai panašūs, todėl norėdami ką nors pakeisti ar nustatyti vadovaukitės skyreliu „Valdymo pultelis C6.1“. Programėlių kalba automatiškai parenkama pagal telefone naudojamą kalbą ir gali nesutapti su vėdinimo įrenginyje vartotojo nustatyta kalba.

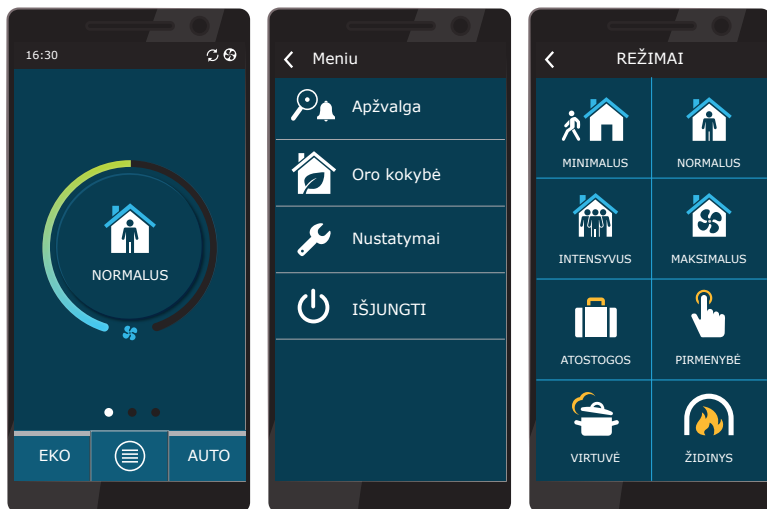


3.3.1. Prisijungimas prie įrenginio naudojant „Komfovent Control“ programėlę

Prijungę įrenginį prie tinklo maršrutizatoriaus, turinčio prieigą prie interneto, patikrinkite, ar aktyvuotas DHCP nustatymas pultelyje (žr. „Išplėstiniai nustatymai“ → „Jungiamumas“), kad įrenginiui būtų suteiktas laisvas IP adresas. Paleiskite „Komfovent Control“ programėlę išmaniajame telefone (telefonas turi turėti prieigą prie interneto). Jungiantis pirmą kartą, programėlėje reikės įvesti įrenginio ID numerį arba nuskenuoti QR kodą, esantį valdiklio plokštės priekyje (žr. „Montavimo instrukciją“) arba ant įrenginio durelių. Jeigu ir įrenginys, ir telefonas yra tame pačiame namų tinkle, įrenginio ID taip pat galima surasti naudojant belaidį ryšį (Wi-Fi).




Programėlės kalba automatiškai parenkama pagal telefone naudojamą kalbą ir gali nesutapti su vėdinimo įrenginyje vartotojo nustatyta kalba.

Norėdami pridėti naują įrenginį paspauskite + simbolį ekrano kampe. QR kodui nuskaityti pažymėkite „Scan QR code“ eilutę. Telefonas įjungs fotoaparata, kurį tereikės nutaikyti į QR kodo lipduką, ir įrenginio ID numeris atsiras automatiškai. Norėdami prisijungti prie anksčiau sąrašė išsaugoto įrenginio pažymėkite eilutę „Enter ID code“. Norint surasti įrenginį namų tinkle, pažymėkite eilutę „Find ID on local network“.

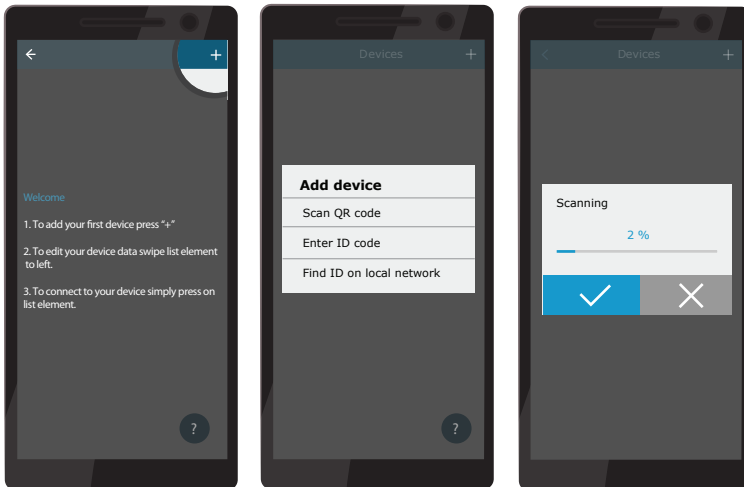


Naujame lange įveskite vartotojo slaptažodį **user**, išsaugokite ir palaukite, kol bus užmegztas ryšys su įrenginiu. Naudojant programėlę pirmą kartą, ekrane atsiras privatumo politikos sąlygos. Jas atidžiai perskaitykite ir patvirtinkite (žr. Priedą Nr. 1). Taip pat, prisijungus prie įrenginio, papildomam saugumui užtikrinti, rekomenduojame pasikeisti prisijungimo slaptažodį – apie tai programėlė jums primins kiekvieną kartą jungiantis prie įrenginio.

Kiekvienas įvestas vėdinimo įrenginys išsaugomas sąrašė ir, jeigu valdote keletą įrenginių, norėdami prisijungti prie kurio nors iš jų, tiesiog paspauskite ikoną šalia reikiamo įrenginio pavadinimo. Paslinkę įrenginio pavadinimą į šoną, galėsite koreguoti įrenginio nustatymus ar jį pašalinti iš bendro sąrašo.

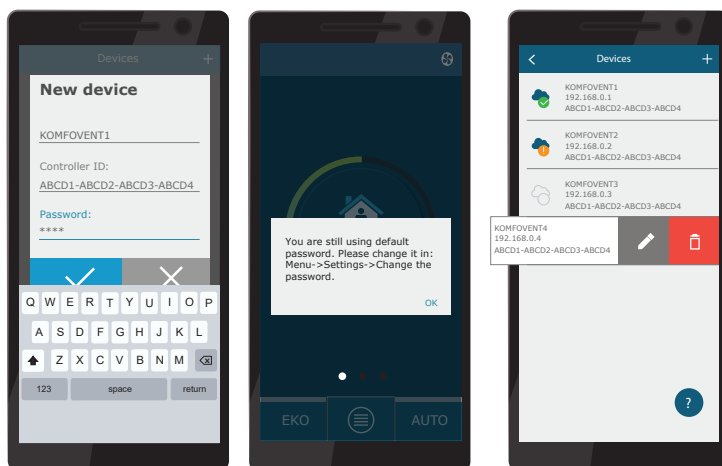

Dauguma „Komfovent Control“ programėlės ir C6.1 pultelio langų yra labai panašūs, todėl norėdami ką nors pakeisti ar nustatyti vadovaukitės skyreliu „Valdymo pultelis C6.1“.

Taip pat „Komfovent Control“ programėlėje galite pakeisti vartotojo slaptažodį, sinchronizuoti įrenginio laikrodį ar iš naujo peržiūrėti privatumo politikos sąlygas. Šiuos veiksmus galite atlikti lange „Settings“.

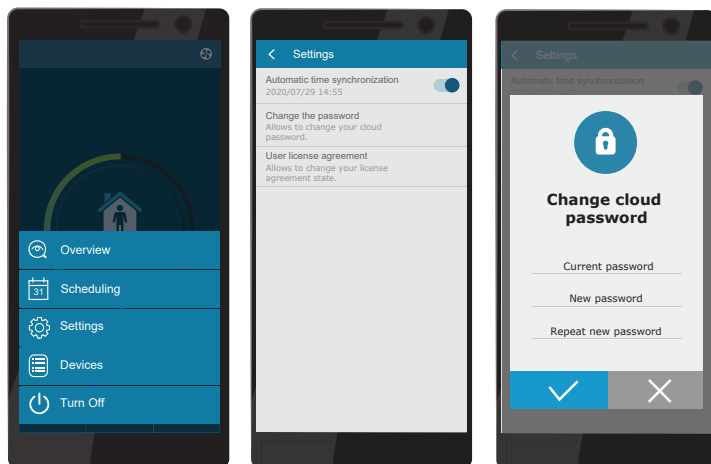



„Komfovent Control“ programėlė gali neveikti, jei tinklo maršrutizatoriaus ir/ar užkardos (Firewall) nustatymai nepalaiko UDP duomenų protokolo.

Jeigu prisijungti prie įrenginio nepavyksta, paspaudę „?“ simbolį ekrane, rasite daugiau patarimų ir atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus apie programėlės veikimą.


3.4. Valdymas kompiuteriu

Įrenginį galima valdyti kompiuteriu, naudojant interneto naršyklę. Kaip įrenginį prijungti prie vidinio tinklo arba tiesiogiai prie kompiuterio, skaitykite „Montavimo instrukcijoje“.

Paziūrėkite įrenginio IP adresą valdymo pultelyje (žr. Išplėstiniai nustatymai → Jungiamumas) ir įveskite jį interneto naršyklėje:



Prisijunkite prie C8 valdiklio vartotojo sąsajos: įveskite vartotojo vardą **user**, slaptažodį **user¹** ir paspauskite mygtuką „Prisijungti“.

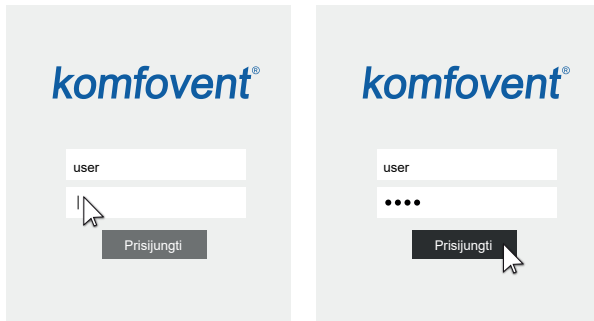

¹ Pamiršus slaptažodį, jį galima nustatyti į pradinį „user“. Tam reikia atstatyti gamyklinius vėdinimo įrenginio nustatymus valdymo pulteliu.

Jei prisijungimas buvo sėkmingas, pateksite į pagrindinį langą.

komfovent®

user

Atsijungti

PRANEŠIMAI
 NUSTATYMAI
 IŠJUNGTI

VALDYMAS

VEIKIMO REŽIMAI

MINIMALUS
 NORMALUS
 INTENSIVUS
 MAKSIMALUS

VIRTUVĖ
 ŽIDINYS
 PIRMENYBĖ
 ATOSTOGOS

VEIKIMO VALDYMAS

EKO
 AUTO

KEISTI >

KEISTI >

APŽVALGA

<p>Tiekiamo temperatūra</p> <p> 20.2 °C</p> <p>20.0 °C</p>	<p>Tiekiamas srautas</p> <p> 50 %</p> <p>50 %</p>	<p>Šalinama temperatūra</p> <p> 21.7 °C</p> <p>21.0 °C</p>	<p>Šalinamas srautas</p> <p> 50 %</p> <p>50 %</p>
<p>Vėdinimo lygis</p> <p> INTENSIVUS</p>	<p>Santykinė drėgmė</p> <p> 46 %</p> <p>50 %</p>	<p>Lauko temperatūra</p> <p> 10.4 °C</p>	<p>Filtrų užterštumas</p> <p> 17 %</p> <p>290x205x46</p>

IŠSAMIAU >

VEIKIMO SKAITIKLIAI

<p>Tiekimo ventiliatorius</p> <p>10 h</p> <p>Diena Mėnuo Iš viso</p>	<p>Šalinimo ventiliatorius</p> <p>10 h</p> <p>Diena Mėnuo Iš viso</p>	<p>Oro šildytuvus</p> <p>10 h</p> <p>Diena Mėnuo Iš viso</p>	<p>Šilumokaitis</p> <p>10 h</p> <p>Diena Mėnuo Iš viso</p>
---	--	---	---


PLANAVIMAS

VEIKIMO PROGRAMA

DARBO SAVAITĖ
VISADA NAMUOSE

BIURO SAVAITĖ
MANO SAVAITĖ

GRAFIKAS

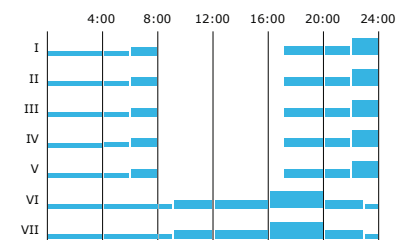


KEISTI >

3.4.1. Įjungimas, išjungimas ir veikimo režimų keitimas


Norėdami įjungti įrenginį, paprasčiausiai paspauskite pageidaujamo veikimo režimo mygtuką. Įrenginys pradės veikti, o aktyvaus režimo mygtukas pakeis spalvą. Norėdami įrenginį sustabdyti, paspauskite mygtuką „Išjungti“ viršutiniame pagrindinio lango kampe:

VALDYMAS

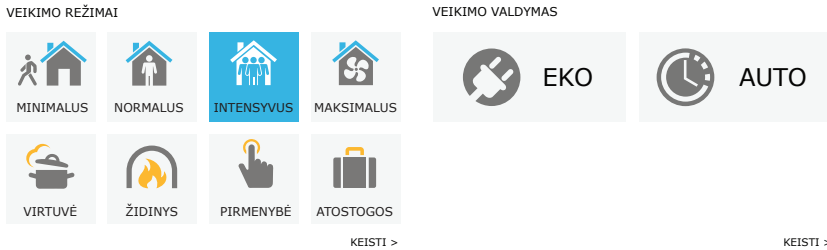

Paspaudus specialių vėdinimo režimų mygtuką, reikės pasirinkti veikimo trukmę. EKO ir AUTO režimus aktyvuosite paspaudę atitinkamus mygtukus lango dešinėje. Aktyvaus režimo mygtukas pakeis spalvą:


VALDYMAS

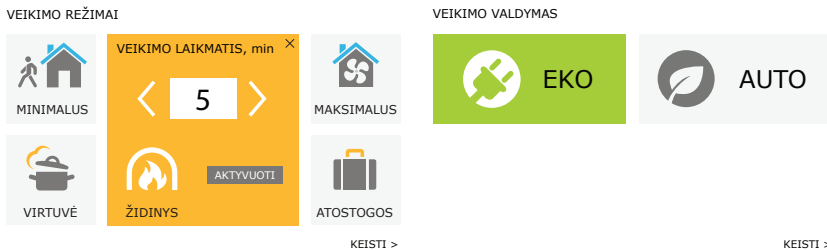

3.4.2. Parametų peržiūra

Pagrindinio lango skiltyje „APŽVALGA“ galite stebėti įrenginio veikimo parametrus: temperatūrą, oro kiekius ir filtrų užterštumą. Daugiau informacijos pamatysite paspaudę mygtuką „Išsamiau“.


APŽVALGA

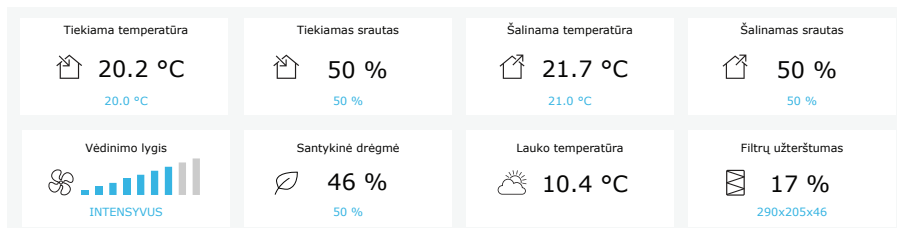

IŠSAMIAU >

Skiltyje „VEIKIMO SKAITIKLIAI“ skaičiuojamas ventiliatorių, šildytuvo ir šilumogražio darbo laikas. Dienos, mėnesio ar viso laikotarpio minėtų mazgų darbo laiką galima peržiūrėti paspaudus atitinkamus mygtukus po pageidaujama parametru.

VEIKIMO SKAITIKLIAI











3.4.3. Oro kiekio ir temperatūros nustatymai

Kiekvienam iš vėdinimo režimų galite nustatyti tiekiamo ir šalinamo oro srautą, pageidaujamą temperatūrą bei išjungti /įjungti elektrinį šildytuvą. Jeigu šildytuvą išjungsitė, jis neįsijungs, net jei nebus pasiekta pageidaujama temperatūra. Jeigu šildytuvą įjungsitė, jis veiks tik tada, kai norint pasiekti nustatytą temperatūrą nebeužteks šilumos grąžinimo rekuperatoriumi. Veikimo režimų nustatymams pakeisti paspauskite mygtuką „Keisti“. Pakeitę parametrus, paspauskite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“ lango apačioje. Į pagrindinį langą sugrįšitė paspaudę grįžimo simbolį lango viršuje.

◀ **VALDYMAS**

VEIKIMO REŽIMAI

 MINIMALUS	 NORMALUS	 INTENSIVUS	 MAKSIMALUS
Tiekiamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="20"/>	Tiekiamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="50"/>	Tiekiamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="70"/>	Tiekiamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="100"/>
Šalinamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="20"/>	Šalinamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="50"/>	Šalinamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="70"/>	Šalinamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="100"/>
Temperatūra, °C <input style="width: 40px;" type="text" value="20.0"/>	Temperatūra, °C <input style="width: 40px;" type="text" value="20.0"/>	Temperatūra, °C <input style="width: 40px;" type="text" value="20.0"/>	Temperatūra, °C <input style="width: 40px;" type="text" value="20.0"/>
Elektrinis šildytuvus <input checked="" type="checkbox"/>	Elektrinis šildytuvus <input checked="" type="checkbox"/>	Elektrinis šildytuvus <input checked="" type="checkbox"/>	Elektrinis šildytuvus <input checked="" type="checkbox"/>

 VIRTUVĖ	 ŽIDINYSE	 PIRMENYBĖ	 ATOSTOGOS
Tiekiamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="80"/>	Tiekiamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="60"/>	Tiekiamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="80"/>	Temperatūra, °C <input style="width: 40px;" type="text" value="20.0"/>
Šalinamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="20"/>	Šalinamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="50"/>	Šalinamas srautas, % <input style="width: 40px;" type="text" value="80"/>	Elektrinis šildytuvus <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatūra, °C <input style="width: 40px;" type="text" value="20.0"/>	Temperatūra, °C <input style="width: 40px;" type="text" value="20.0"/>	Temperatūra, °C <input style="width: 40px;" type="text" value="20.0"/>	Mikro-vėdinimas <input style="width: 100%;" type="text" value="4 k. per dieną"/>
Elektrinis šildytuvus <input checked="" type="checkbox"/>	Elektrinis šildytuvus <input checked="" type="checkbox"/>	Elektrinis šildytuvus <input checked="" type="checkbox"/>	Laikotarpis <input style="width: 100%;" type="text" value="2018-12-24 / 2019-01-02"/>
Aktyvavimas kontaktu <input style="width: 100%;" type="text" value="Visą laiką"/>			
Atidėta pradžia, min <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>			
Uždėta pabaiga, min <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>			

IŠSAUGOTI PAKEITIMUS

ATKURTI NUSTATYMUS

3.4.4. EKO ir AUTO režimų nustatymai

Šių režimų nustatymus pakeisite paspaudę mygtuką „Keisti“ po EKO ir AUTO mygtukais. Išsamiau apie šias funkcijas skaitykite skyreliuose 2.4. ir 2.5. Pakeitę parametrus, paspauskite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“ lango apačioje. Į pagrindinį langą sugrįžsite paspaudę grįžimo simbolį lango viršuje.

←
VALDYMAS

VEIKIMO VALDYMAS



EKO

Min. tiekiamo oro temperatūra


Maks. tiekiamo oro temperatūra

Vėsinimas lauko oru

Šildytuvo blokavimas

Aušintuvo blokavimas

Nenutrūkstama šilumograža



AUTO

Oro temperatūra

Oro užterštumas

Oro drėgmė

Elektrinis šildytuvus


IŠSAUGOTI PAKAITIMUS

ATKURTI NUSTATYMUS

3.4.5. Vėdinimas pagal savaitinį tvarkaraštį

Vėdinimą pagal savaitinį tvarkaraštį įjungsite paspaudę mygtuką „AUTO“¹ ir pasirinkę pageidaujamą tvarkaraštį pagrindinio lango skylyje „PLANAVIMAS“. Pasirinkto tvarkaraščio mygtukas pakeis spalvą.

PLANAVIMAS

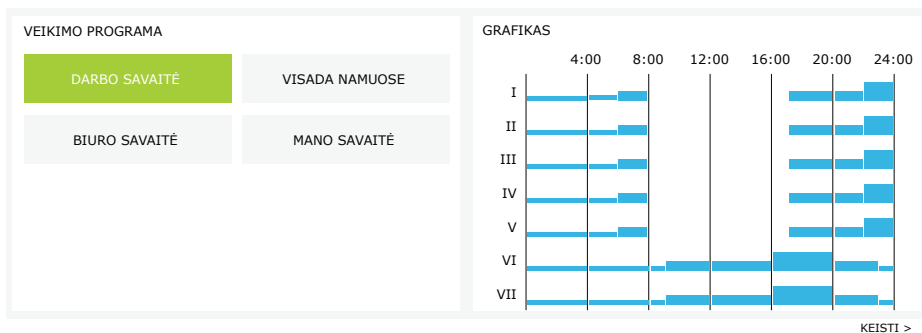

¹ Jeigu aktyvuota oro kokybės funkcija, vėdinti pagal savaitinį tvarkaraštį negalėsite.

3.4.6. Savaitinio tvarkaraščio sudarymas

Savaitinį tvarkaraštį galite koreguoti arba sukurti savąjį, paspaudę mygtuką „Keisti“ pagrindiniame lange šalia skilties „Grafikas“. Atsidariusiame lange galite pasirinkti iš jau suprogramuotų savaitinių programų arba sukurti visiškai naują. Kiekviename tvarkaraštyje galima suprogramuoti po 4 skirtingas dienas, o kiekvienoje dienoje po 5 skirtingus įvykius. Kiekvienai dienai reikia priskirti savaitės dieną, kuriai galios sudaryta programa. Kiekvienam įvykiui reikia nurodyti pradžios ir pabaigos laiką bei veikimo režimą, kuris tuo metu bus įjungiamas. Pasirinkti budėjimo režimą nėra būtina, nes tuo laiku, kai nėra pasirinktas joks vėdinimo režimas, įrenginys automatiškai bus sustabdytas. Papildoma diena pridedama paspaudus mygtuką „Pridėti naują“, o papildomas įvykis – paspaudus + simbolį. Atlikę pakeitimus, nepamirškite paspausti mygtuko „Išsaugoti pakeitimus“. Į pagrindinį langą sugrįšite paspaudę grįžimo simbolį lango viršuje.

PLANAVIMAS

VEIKIMO PROGRAMA

DARBO SAVAITĖ
 VISADA NAMUOSE
 BIURO SAVAITĖ
 MANO SAVAITĖ

I II III IV V VI VII

MINIMALUS 00:00 - 06:00	NORMALUS 06:00 - 08:00	BUDĖJIMAS 08:00 - 17:00	NORMALUS 17:00 - 22:00	MINIMALUS 22:00 - 24:00
----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

I II III IV V VI VII

MINIMALUS 00:00 - 09:00	NORMALUS 09:00 - 17:00	INTENSIVUS 17:00 - 20:00	NORMALUS 20:00 - 23:00	MINIMALUS 23:00 - 24:00
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------

I II III IV V VI VII

MINIMALUS 00:00 - 09:00	NORMALUS 09:00 - 22:00	MINIMALUS 22:00 - 24:00	+
----------------------------	---------------------------	----------------------------	---

PRIDĖTI NAUJĄ
IŠSAUGOTI PAKEITIMUS
ATKURTI NUSTATYMUS

3.4.7. Pranešimai

Įrenginio veikimo metu atsiradus kokiam nors pranešimui, šalia „Pranešimų“ mygtuko atsiras raudono šauktuko simbolis. Atsižvelgiant į pranešimo svarbumą, įrenginio veikimas gali būti stabdomas arba ne. Perskaityti pranešimą galite paspaudę mygtuką „Pranešimai“. Pranešimų lange taip pat galite ištrinti aktualius pranešimus ar peržiūrėti paskutinių pranešimų istoriją (iki 50 pranešimų). Į pagrindinį langą sugrįšite paspaudę grįžimo simbolį lango viršuje.

◀ PRANEŠIMAI

AKTUALŪS PRANEŠIMAI

W1: Užsiteršė oro filtrai

F3: Per šaltas grįžtantis vanduo

IŠTRINTI PRANEŠIMUS

PRANEŠIMŲ ISTORIJA

19-12-2020	12:12:07	W1: Užsiteršė oro filtrai
18-12-2020	22:10:58	F3: Per šaltas grįžtantis vanduo

3.4.8. Nustatymai

Dauguma įrenginio nustatymų atliekami „NUSTATYMUŲ“ lange. Į šį langą pateksite paspaudę mygtuką „Nustatymai“ pagrindinio lango viršuje.

komfovent®

user

Atsijungti

	PRANEŠIMAI	NUSTATYMAI	IŠJUNGTI
--	------------	------------	----------

<
NUSTATYMAI

VARTOTOJO ŠAŠAJA

Kalba

Įrenginio pavadinimas

DATA/LAIKAS

Diena - mėnuo - metai

Laikas

JUNGIAMUMAS

Būsena

DHCP

IP adresas

Potinklio kaukė

Gateway

BACnet ID

BACnet Port

Modbus RTU

INFORMACIJA

Konfigūracija

Pagrindinio modulio programa

Valdymo pultelio programa (1)

Valdymo pultelio programa (2)

S/N

C8 ID

C8 QR

Žurnalas

Nustatymų failas

PRISIJUNGIMO SLAPTAŽODIS

Nauro slaptažodžio įvedimas

Nauro slaptažodžio patvirtinimas

VALDYMO REŽIMAS

Temperatūros palaikymo režimas

VALDYMO SEKA

Aplėdėjimo apsauga

Patalpų drėgmė Auto

Pakopa 1

Pakopa 2

ORO KOKYBĖ

Užterštumo valdymas

Drėgmės palaikymas

Jutiklis 1

Minimalus intensyvumas

Maksimalus intensyvumas

Patikros periodas

FILTRAI

Švarių filtrų kalibravimas

NUOTOLINIS VALDYMAS

Privatumo politika

Programėlės slaptažodis

Nuotolinė pagalba

IŠSAUGOTI PAKEITIMUS

ATKURTI NUSTATYMUS

Pakeitę bet kurį nustatymą, paspauskite mygtuką „IŠSAUGOTI PAKEITIMUS“, kad nauji nustatymai įsigaliojotų.

Jeigu pakeitimų nenorite išsaugoti, tiesiog sugrįžkite į pradinį langą, paspausdami grįžimo simbolį.

Mygtukas „ATKURTI NUSTATYMUS“ atkuria visus įrenginio nustatymus į tuos, kurie buvo suprogramuoti gamykloje, todėl nespauskite jo be reikalo.

Nustatymų lange rasite tokias skiltis:

VARTOTOJO SĄSAJA – čia galite pasirinkti naudojamą kalbą, srauto matavimo vienetus ir įrašyti įrenginio pavadinimą:

- Pasirinkta **kalba** bus naudojama tiek interneto naršyklėje, tiek ir valdymo pultelyje.
- **Įrenginio pavadinimas** matomas interneto naršyklės lango viršuje. Jeigu vienu kompiuteriu valdote kelis vėdinimo įrenginius, rekomenduojama kiekvienam iš jų suteikti skirtingą pavadinimą (pvz., pagal vėdinamą patalpų pavadinimą, adresą ar t. t.).

DATA / LAIKAS – čia nustatomi įrenginio laikas ir data, kurie naudojami savaitiniam tvarkaraščiui ar kitoms funkcijoms.

JUNGIAMUMAS – čia konfigūruojami tinklo, „Modbus“ ir „BACnet“ nustatymai.

Eilutėje „Būseną“ galima matyti ar vėdinimo įrenginys prijungtas prie interneto:

- **Atjungta** – įrenginys neprijungtas prie vietinio ar interneto tinklo.
- **Nėra interneto prieigos** – įrenginys prijungtas prie vietinio tinklo ir turi ryšį su maršrutizatoriumi, tačiau internetas nepasiekiamas.
- **Prijungta** – įrenginys turi prieigą prie interneto.

Eilutėje „Modbus RTU“, galite pasirinkti koks prietaisas prijungtas prie 1-2 kontakto C8 valdiklio plokštėje (žr. Domekt montavimo instrukciją). Čia gali būti prijungtas įrenginio valdymo pultelis, pastato dispečerizacijos sistema ar priešgaisriniių sklendžių valdiklis. Jeigu prie gnybtų nieko neprijungta, šių nustatymų nekeiskite ir palikite pasirinkimą „Pultelis“.

INFORMACIJA – galima peržiūrėti valdiklio ir valdymo pultelių programinės įrangos versijas.

- Paspaudus mygtuką „Generuoti“, bus sugeneruotas QR kodas, kuris reikalingas jungiantis telefonu per Komfovent Control programėlę.
- Išsamiai veikimo analizei galima atsisiųsti įrenginio **žurnalą**, kuriame saugomi visos savaitės duomenys apie jo veikimą. Žurnalui atidaryti reikalinga papildoma „Log plotter“ programa, kurią galima atsisiųsti iš „Komfovent“ svetainės. Šie duomenys taip pat gali būti labai naudingi sugedus įrenginiui ir palengvinti jo remontą, todėl įrenginiui sugedus rekomenduojama atsisiųsti veikimo žurnalą ir, jei yra galimybė, perduoti jį įgaliotiems serviso darbuotojams.
- **Nustatymų faile** galima išsaugoti vartotojo atliktus įrenginio nustatymus (pvz., išsaugoti savaitinį tvarkaraštį ar pageidaujamas oro kiekius ir temperatūrą). Taip juos galima lengvai perkelti į kitą tokio pat modelio įrenginį ir negaišti laiko iš naujo viską nustatant.

PRISIJUNGIMO SLAPTAŽODIS – čia keičiamas vartotojo sąsajos slaptažodis, kuris reikalingas jungiantis prie įrenginio kompiuteriu naudojant interneto naršyklę. Pagal numatymą slaptažodis yra **user**, tačiau jį galima pakeisti į bet kokį kitą, turintį ne mažiau kaip 4 simbolius.

VALDYMO REŽIMAS – čia keičiami temperatūros palaikymo režimai (žr. 2.1 skyrelį).

- **Temperatūros palaikymo režimą** galite pasirinkti iš „Tiekiamas“, „Šalinamas“, „Patalpos“ ir „Balansas“ (žr. 2.1 skyrelį).

VALDYMO SEKA – čia galite aktyvuoti papildomai prijungtus ortakyje montuojamus šildymo ar vėsinimo įrenginius (žr. „Montavimo instrukciją) ir sukonfigūruoti plokštelinio šilumokaičio apsaugą nuo apledėjimo.

- **Apledėjimo apsauga CF įrenginiuose.** Funkcija skirta CF šilumogražiui apsaugoti nuo užšalimo esant šaltam lauko orui ir turi tokius nustatymus:

Standartinė – vėdinimo įrenginys bus stabdomas, jeigu ilgiau negu 1 val. lauko temperatūra bus žemesnė nei -4 °C.

Speciali – šilumogražis nuo užšalimo apsaugomas keičiant oro srautų intensyvumą, t. y. tiekiant mažiau šalto lauko oro ir ištraukiant daugiau šilto oro iš patalpos, neleidžiant susidaryti šerkšnui šilumogražyje. Ši apsauga veiks, jeigu lauko oro temperatūra ne žemesnė nei -10 °C.



Specialus apsaugos nuo užšalimo režimas keičia oro srautų balansą ir patalpose gali atsirasti slėgio skirtumų, todėl šio režimo nerekomenduojama naudoti itin sandariuose (A+ ar aukštesnės energinės klasės) namuose, taip pat namuose su židiniu.

Išorinis šildytuvas – kai naudojamas prieš įrenginį iš lauko paimamo oro ortakyje sumontuotas išorinis šildytuvas, kuris automatiškai įjungiamas, kai atsiranda tikimybė šilumogražiui užšalti. Šio šildytuvo galia yra reguliuojama atsižvelgiant į lauko oro temperatūrą, patalpos ore esantį drėgmės kiekį ir vėdinamo oro srautą. Integruotas pirminis elektros šildytuvas bus įjungiamas kilus pavojui šilumokaičiui užšalti. Jei patalpose drėgmė labai maža, tikėtina, kad šilumokaičio užšalimo grėsmės nebus net ir esant labai žemai lauko temperatūrai. Tinkamam pirminio šildytuvo veikimui užtikrinti gyvenamosiose patalpose turi būti sumontuotas įrenginio valdymo pultelis arba prijungtas atskiras drėgmės jutiklis (žr. „Montavimo instrukcija“).



Naudojant pirminį šildytuvą, negalima prijungti kitų ortakyje montuojamų šildymo / aušinimo prietaisų.

Aplėdėjimo apsauga R įrenginiuose – esant labai didelei iš patalpų ištraukiamo oro drėgmei (pvz neseniai pastatytame name), žiemą ji gali pradėti kauptis įrenginio viduje ir ilgainiui užšalti. Apsauginė funkcija automatiškai sumažins vėdinimo intensyvumą žiemą, jeigu patalpose drėgmė per didelė ir susidarys temperatūrinės sąlygos drėgmei kondensuotis ant vidinių įrenginio sienelių. Aplėdėjimo apsaugai veikiant, pultelyje rodomas oro srauto mažinimo simbolis (žr. skyrelį „Valdymo pultelis C6.1“)

Aplėdėjimo apsaugos funkcija turi tokius nustatymus:

Įjungta – pagal numatymą aktyvuota automatinė apsauga mažinant oro srautą.

Išjungta – aplėdėjimo apsauga neveiks ir bus palaikomas vartotojo nustatytas oro srautas.

- **Patalpų drėgmė** – šis nustatymas reikalingas užšalimo sąlygoms nustatyti. Pažymėjus nustatymą „Auto“, patalpų drėgmė bus nustatoma automatiškai pagal pultelyje esantį drėgmės jutiklį ir / arba išorinį drėgmės jutiklį, prijungtą prie valdiklio gnybtų B8 (žr. „Montavimo instrukciją“). Jei pultelis sumontuotas netinkamoje vietoje (ar jis nenaudojamas) ir nėra prijungtų išorinių drėgmės jutiklių, nuimkite „Auto“ varnelę ir patalpų drėgmę įrašykite 10...90 % ribose.



Įvedus neteisingą patalpos drėgmės reikšmę, yra rizika, kad aplėdėjimo apsauga veiks netinkamai.

- **Pakopų numeriai** nurodo, kokia eilės seka šie įrenginiai įsijungs. Įrenginyje visada yra integruotas elektrinis šildytuvas, todėl gamykloje jis buvo priskirtas pakopai nr. 1. Pakopoms taip pat galite priskirti „Išorinį šilumokaitį“ (ortakyje montuojamas šildytuvas / aušintuvas vandeniu) arba „Išorinį DX įrenginį“ (tiesioginio išgarinimo šilumokaitis). Pasirinkę išorinį šilumokaitį, taip pat turėsite nurodyti jo tipą „Karštas vanduo“ (naudojamas šildymui) arba „Šaltas vanduo“ (naudojamas vėsinimui). Jeigu papildomų šildymo / vėsinimo prietaisų nėra prijungta arba nenorite naudoti jų ar elektrinio šildytuvo, pasirinkite variantą „Nėra“.



Jeigu išjungsite elektrinį šildytuvą ir nenaudosite ortakyje montuojamo šildytuvo, esant šaltam lauko orui pageidaujama vėdinamo oro temperatūra nebus užtikrinta.

- **Leisti sausinti šaldant orą** – šį nustatymą reikia įjungti norint DX įrenginį arba kanalinių vandeninį aušintuvą naudoti tiekiamam orui sausinti. Kartu su šiuo nustatymu įprastiniuose vėdinimo režimuose atsiras galimybė įvesti pageidaujamą drėgmę (žr. skyrelį 2.5.2).

ORO KOKYBĖ – čia atliekami nustatymai, kad įrenginiui veikiant AUTO režimu būtų palaikoma oro kokybė (žr. skyrelį 2.5.2):

- **Užterštumo valdymas** – galima įjungti / išjungti oro užterštumo valdymą. Norint šią funkciją įjungti, prie valdiklio plokštės turi būti prijungtas bent vienas CO₂ arba VOC jutiklis (žr. skyrelį 2.5.2). Jeigu reikalingas vėdinimas pagal savaitinį tvarkaraštį, ši funkcija turi būti išjungta.
- **Drėgmės palaikymas** – galima įjungti / išjungti drėgmės palaikymo funkciją. Drėgmės palaikymo funkcijai reikalingas drėgmės jutiklis. Jeigu prie valdiklio plokštės bus neprijungtas nė vienas drėgmės jutiklis, šiai funkcijai bus naudojamas drėgmės jutiklis, esantis pultelyje (žr. skyrelį 2.5.2).
- **Jutiklis 1** – nurodykite jutiklio, kuris prijungtas prie valdiklio gnybtų B8 (žr. „Montavimo instrukciją“), tipą. Jeigu joks jutiklis neprijungtas, pasirinkite variantą „Nėra“.
- **Lauko drėgmė** – ši parinktis atsiras tik tada, jei bent vieno iš jutiklių tipas bus pasirinktas RH (drėgmės jutiklis). Jeigu kuris nors iš prijungtų drėgmės jutiklių sumontuotas iš lauko paimamo oro sraute, nurodykite kuris. Jeigu nė vienas drėgmės jutiklis lauko drėgmės nematuoja, pasirinkite variantą „Nėra“.
- **Minimalus intensyvumas** – pasirinkite vėdinimo intensyvumą, kuriuo veiks įrenginys, kai oro kokybė (užterštumas arba drėgmė) bus gera. Pasirinkus 0 %, įrenginys bus stabdomas, jeigu oro užterštumas mažas.
- **Maksimalus intensyvumas** – pasirinkite vėdinimo intensyvumą, kuriuo veiks įrenginys, kai oro kokybė (užterštumas arba drėgmė) viršys nustatytą reikšmę.
- **Patikros periodas** – nurodykite, kokiais intervalais įrenginys turi įsijungti, kad pasitikrintų oro kokybę, jei „Minimalus intensyvumas“ pasirinktas 0 %.

Priešgaistinės sklendės¹ – čia galite sukongigūruoti priešgaistrinių sklendžių patikros parametrus. Galite pasirinkti ar patikra bus atliekama automatiškai, nustatytais intervalais (pasirenkama kas kiek dienų ir kurią valandą patikra atliekama) arba ją paleisti tada kada reikia. Priešgaistrinių sklendžių patikros metu, vėdinimo įrenginys sustabdomas kelioms minutėms ir uždaromas bei vėl atidaromas priešgaistrinės sklendės. Išorinis sklendžių valdiklis patikrina ar sklendžių pavaros veikia tinkamai ir duota signalą vėdinimo įrenginiui vėl pasileisti arba indikuoja klaidos pranešimą, jeigu priešgaistrinėje sistemoje kažkas ne taip.

PRIEŠGAISRINĖS SKLENDĖS

Automatinė patikra	<input checked="" type="checkbox"/>
Patikros periodas	<input type="text" value="7"/>
Patikros laikas	<input type="text" value="12"/> <input type="text" value="00"/>
Rankinė patikra	<input type="text" value="Pradžia"/>
Paskutinė patikra	<input type="text" value="-"/>
Sekanti patikra	<input type="text" value="-"/>

FILTRAI – pakeitus įrenginio oro filtrus, reikia atlikti švarių filtrų kalibraciją ir įrenginiui nurodyti, kad filurai nauji.

NUOTOLINIS VALDYMAS – nustatymai skirti nuotolinei prieigai prie įrenginio

NUOTOLINIS VALDYMAS	
Privatumo politika	<input type="text" value="Skaityti"/>
Programėlės slaptažodis	<input type="text" value="Atstatyti"/>
Nuotolinė pagalba	<input type="checkbox"/>

- **Privatumo politika** – paspaudę mygtuką interneto naršyklėje galėsite perskaityti ir patvirtinti privatumo politiką. Taip pat, jeigu privatumo politika jau buvo patvirtinta anksčiau, jos galite atsisakyti ir nutraukti nuotolinę prieigą prie vėdinimo įrenginio.



Nesutikę arba atsisakę privatumo politikos negalėsite įrenginio valdyti išmanioju telefonu arba gauti nuotolinę pagalbą iš įgaliotojo serviso atstovo.

- **Programėlės slaptažodis** – galima atstatyti vartotojo slaptažodį, kuris reikalingas prisijungimui prie Komfovent Control programėlės, skirtos įrenginio valdymui telefonu.
- **Nuotolinė pagalba** – aktyvavę šią funkciją galite suteikti nuotolinę prieigą prižiūrinčiam personalui ar serviso atstovui, pvz. įrenginio gedimo atveju. Daugiau apie šią funkciją skaitykite skyrelyje „Gedimų šalinimas“

¹ Rodoma, tik jei sukongigūruotas ir prijungtas atskirai įsigijamas priešgaistrinių sklendžių valdiklis. Daugiau informacijos rasite priešgaistrinių sklendžių valdiklio instrukcijoje.

4. GEDIMŲ ŠALINIMAS

Įrenginio automatika nuolat seka įvairių mazgų ir funkcijų algoritmų veikimą. Jeigu kas nors veikia ne taip, kaip turėtų, įrenginys apie tai praneša atskiru pranešimu ir garsiniu signalu iš pultelio (signalą galima išjungti). Pranešimai skirstomi į kritinius ir informacinius. Kritiniai pranešimai atsiranda tada, kai įrenginys negali toliau veikti be vartotojo ar įgaliotojo serviso atstovo įsikišimo. Informaciniai pranešimai perspėja apie galimus gedimus ar informuoja apie smulkius neatitikimus, tačiau įrenginio veikimo nestabdo.

Atsiradus pranešimui atlikite tokius veiksmus:

- Perskaitykite pranešimą ir įsidėmėkite jo numerį pranešimų lange (valdymo pultelyje, kompiuteryje ar telefone).
- Sustabdykite įrenginį. Jeigu tuo metu veikė šildymo / vėsinimo prietaisai, paspaudus išjungimo mygtuką įrenginys dar veiks kelias minutes, kol stabilizuosis jų temperatūra.
- Sustojus įrenginiui, išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Pagal pranešimo numerį susiraskite patarimus „Pranešimų lentelėje“ (žr. 4.1 skyrelį).
- Jeigu įmanoma, pašalinkite gedimo priežastį. Jei gedimo pašalinti nepavyko – kreipkitės į įgaliotąjį serviso atstovą.
- Pašalinę gedimą, įsitinkinkite, kad įrenginio viduje neliko pašalinių daiktų, šiukšlių ar įrankių ir uždarykite įrenginio duris.
- Įjunkite įrenginį į elektros tinklą ir ištrinkite visus pranešimus iš pranešimų lango.
- Jeigu gedimas nebuvo pašalintas, atsižvelgiant į jo pobūdį įrenginys gali nepasileisti arba pasileisti ir po kurio laiko sustoti rodydamas pranešimą.



- **Atlikdami bet kokius darbus įrenginio viduje, įsitinkinkite, kad įrenginys sustabdytas ir atjungtas nuo elektros tinklo.**
- **Sustabdę įrenginį, prieš atidarydami duris palaukite kelias minutes, kol visiškai nustos sukintis ventiliatoriai ir atvės šildymo prietaisai.**

4.1. Pranešimų lentelė

Žemiau pateikiamas pranešimų sąrašas ir rekomenduojami veiksmai, kaip juos pašalinti. Šie pranešimai rodomi C6.1 valdymo pultelyje, išmaniojo telefono programėlėje arba kompiuteryje. F raide žymimi kritiniai pranešimai, o W – informaciniai.

Kodas	Pranešimas	Galimos priežastys	Naudotojo veiksmai
F3	Per šaltas grįžtantis vanduo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vandens šildytuvo sistemoje nėra karšto vandens. 2. Neveikia cirkuliacinis siurblys. 3. Neveikia vandens reguliavimo vožtuvas ar jo pavara. 4. Sugedęs ar blogai sumontuotas grįžtančio vandens temperatūros jutiklis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patikrinkite, ar sistemoje yra karšto vandens. 2. Patikrinkite, ar veikia cirkuliacinis siurblys. 3. Patikrinkite, ar atsidaro vandens reguliavimo vožtuvas. 4. Patikrinkite, ar grįžtančio vandens jutiklis sumontuotas pagal „Montavimo instrukcijos“ nurodymus. Kreipkitės į įrenginį sumontavusią įmonę ar įgaliotąjį serviso atstovą.
F4	Šaltas tiekiamas oras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neveikia įrenginyje integruoti šildytuvai. 2. Neveikia ar netinkamai sumontuoti papildomi šildymo / vėsinimo prietaisai. 3. Sugedęs oro temperatūros jutiklis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kreipkitės į įgaliotąjį serviso atstovą. 2. Kreipkitės į papildomus šildymo / vėsinimo prietaisus montavusią ar pardavusią įmonę. 3. Kreipkitės į įgaliotąjį serviso atstovą.
F5	Karštas tiekiamas oras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netinkamai veikia įrenginyje integruoti šildytuvai. 2. Netinkamai veikia ar netinkamai sumontuoti papildomi šildymo / vėsinimo prietaisai. 3. Sugedęs oro temperatūros jutiklis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kreipkitės į įgaliotąjį serviso atstovą. 2. Kreipkitės į papildomus šildymo / vėsinimo prietaisus montavusią ar pardavusią įmonę. 3. Kreipkitės į įgaliotąjį serviso atstovą.
F7	Šilumokaičio gedimas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nesisuka rotorinis šilumokaitis (tik DOMEKT R įrenginiuose). 2. Netinkamai veikia prieššrovinio rekuperatoriaus oro apylankos sklendė (tik DOMEKT CF įrenginiuose). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patikrinkite, ar nėra pašalinių daiktų ar šiukšlių, trukdančių rotoriaus būgnui sukis. Patikrinkite, ar nenutrūkęs rotoriaus diržas. 2. Kreipkitės į įgaliotąjį serviso atstovą.
F8	Šilumokaičio apledėjimas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netinkamai veikia šilumokaičio apsauga nuo apledėjimo. 2. Išjungta apledėjimo apsauga ir lauko temperatūra nukrito žemiau $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$.¹ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patikrinkite apsaugos nuo apledėjimo nustatymus. Jeigu naudojamas išorinis pirminis šildytuvus, patikrinkite, ar jis veikia. 2. Patikrinkite apsaugos nuo apledėjimo nustatymus. Jei nenaudojate nei integruoto, nei išorinio pirminio šildytuvo, įrenginio su prieššrovinio rekuperatoriumi eksploatuoti negalėsite, kai lauko temperatūra žemesnė nei $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$.
F9	Vidinis gaisro signalas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temperatūra įrenginio viduje pakilo virš $50\text{ }^{\circ}\text{C}$. 2. Sugedęs temperatūros jutiklis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suraskite karščio šaltinį ortakių sistemoje ar įrenginyje. 2. Kreipkitės į įgaliotąjį serviso atstovą.

¹ Tik CF įrenginiuose.

Kodas	Pranešimas	Galimos priežastys	Naudotojo veiksmai
F10	Išorinis gaisro signalas	Gautas gaisro pavojaus signalas iš pastato priešgaisrinės sistemos.	Gaisro pavojaus signalui dingus, įrenginį reikės paleisti valdymo pulteliu, kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu.
F11–F22	Temperatūros jutiklio gedimas	Neprijungtas (-i) arba sugedo temperatūros jutiklis (-iai).	Kreipkitės į įgaliotąjį serviso atstovą.
F23–F26	Valdiklio gedimas	Netinkamai veikia pagrindinė valdiklio plokštė.	Kreipkitės į įgaliotąjį serviso atstovą.
F28	Temperatūros jutiklio gedimas	Nėra signalo iš valdymo pultelyje esančio temperatūros jutiklio.	Patikrinkite pultelio prijungimą ir laidus. Jei reikia, pultelį pakeiskite.
F29	Drėgmės jutiklio gedimas	Nėra signalo iš valdymo pultelyje esančio drėgmės jutiklio.	Patikrinkite pultelio prijungimą ir laidus. Jei reikia, pultelį pakeiskite.
F30	Drėgmės jutiklio gedimas	Neprijungtas arba sugedo drėgmės jutiklis, pagal kurį veikė įrenginys.	Patikrinkite jutiklio prijungimą, pakeiskite jutiklį arba nustatymuose nurodykite, kad jis nenaudojamas.
F31	Užterštumo jutiklio gedimas	Neprijungtas arba sugedo užterštumo jutiklis, pagal kurį veikė įrenginys.	Patikrinkite jutiklio prijungimą, pakeiskite jutiklį arba nustatymuose nurodykite, kad jis nenaudojamas.
F32–F37	Šilumokaičio gedimas	Nesiuska rotorinis šilumokaitis (tik DOMEKT R įrenginiuose).	1a. Patikrinkite, ar nėra pašalinių daiktų ar šiukšlių, trukdančių rotoriaus būgnui sukis. Patikrinkite, ar nenutrūkęs rotoriaus diržas. 1b. Kreipkitės į įgaliotąjį serviso atstovą.
F38–39	Oro srauto jutiklio gedimas	Neprijungtas arba sugedo oro srauto jutiklis(-iai)	Kreipkitės į įgaliotąjį serviso atstovą.
F40	Ryšio klaida	1. Neteisingi nustatymai 2. Neprijungtas arba sugedo priešgaisrinių sklendžių sistemos valdiklis.	1. Jeigu priešgaisrinių sklendžių sistema neprijungta prie vėdinimo įrenginio, pakeiskite jos nustatymus Nustatymai->Jungiamumas-> Modbus RTU 2. Kreipkitės į priešgaisrinių sklendžių sistemą prižiūrintį asmenį ar įgaliotąjį serviso atstovą.
F42-F45	Priešgaisrinių sklendžių gedimas	Netinkamai veikia viena iš priešgaisrinių sklendžių pavarų	Kreipkitės į priešgaisrinių sklendžių sistemą prižiūrintį asmenį ar įgaliotąjį serviso atstovą.
F46-F50	Išorinis gaisro signalas	Gautas gaisro pavojaus signalas iš priešgaisrinių sklendžių sistemos valdiklio	Gaisro pavojaus signalas gali ateiti iš pastato priešgaisrinės sistemos, dūmų jutiklių, sklendžių pavarų termostatų ar kt.
F51	Elektrinio šildytuvo perkaitimas	1. Netinkamai veikia įrenginyje integruoti šildytuvai. 2. Sugedęs oro temperatūros jutiklis.	Kreipkitės į įgaliotąjį serviso atstovą.
W1	Užsiteršę oro filtrai	Reikia keisti vėdinimo įrenginio oro filtrus.	Išjungus įrenginį, būtina pakeisti filtrus. Pakeitus filtrus, reikia ištrinti pranešimą.
W2	Serviso režimas	Laikinas specialus veikimo režimas, kurį gali įjungti tik serviso personalas.	Jei prieš tai buvo atliekamas įrenginio remontas, susisieki su įrenginį remontavusiu asmeniu ir išsiaiškinkite, ar galima serviso režimą išjungti. Serviso režimas išjungiamas tiesiog ištrynus pranešimą.
W3	Per žema vandens temperatūra	Įspėjimas, jog vandens temperatūra žemesnė negu reikalinga tiekiamam orui pašildyti.	Patikrinkite cirkuliacijos siurblio ir šildymo sistemos būklę, šildymo sklendės pavaros veikimą.

Kodas	Pranešimas	Galimos priežastys	Naudotojo veiksmai
W4	Drėgmės jutiklio gedimas	Neprijungtas arba sugedo vienas iš dviejų drėgmės jutiklių. Įrenginys veikia pagal kitą prijungtą jutiklį.	Patikrinkite jutiklio prijungimą, pakeiskite jutiklį arba nustatymuose nurodykite, kad jis nenaudojamas.
W5	Oro užterštumo jutiklio gedimas	Neprijungtas arba sugedo vienas iš dviejų oro kokybės jutiklių. Įrenginys veikia pagal kitą prijungtą jutiklį.	Patikrinkite jutiklio prijungimą, pakeiskite jutiklį arba nustatymuose nurodykite, kad jis nenaudojamas.
W6	Per mažas šilumokaičio efektyvumas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranešimas gali atsirasti, jeigu oras ištraukiamas per papildomą oro atšaką ir dėl to sumažėjo šilumokaičio efektyvumas (tik DOMEKT R įrenginiuose). 2. Tiekiamo oro kiekis daug didesnis už ištraukiamo oro kiekį. 3. Nevisiškai uždarytos įrenginio durelės ir dėl to maišosi skirtingi oro srautai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeigu papildomas oro ištraukimas nenaudojamas, penktoji atšaka turi būti uždaryta. Patikrinkite, ar papildomo ištraukimo ortakyje sumontuota oro uždarymo sklendė visiškai uždaryta. 2. Jeigu toks oro srauto skirtumas nėra būtinas, suvienodinkite oro srauto nustatymus. 3. Patikrinkite, ar įrenginio durelės tvirtai prispaustos, ar nesusidėvėjusios jų tarpinės.


4.2. C6.2 valdymo pultelio šviesos signalų lentelė

Kadangi C6.2 pultelis neturi ekrano, apie veikimą ar gedimus jis informuoja indikaciniais šviesos diodais. Indikacinių šviesos diodų išdėstymą ir aprašymą rasite 3.2 skyriuje. Skirtingas jų mirksėjimas ir spalva reiškia skirtingus pranešimus.


Indikacija	Veikimas	Galimos priežastys	Naudotojo veiksmai
Raudonai šviečia sustabdyto įrenginio indikatorius	Įrenginys neveikia	Įrenginys sustabdytas.	Jeigu norite įjungti įrenginį, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Mirksi mėlynas indikatorius šalia vieno iš vėdinimo režimų mygtukų	Įrenginys neveikia	Įrenginys netrukus pasileis tuo vėdinimo režimu, šalia kurio mirksi indikatorius.	Nieko daryti nereikia.
Šviečia mėlynas indikatorius šalia „AUTO“ mygtuko	Įrenginys neveikia	Įrenginys sustabdytas pagal savaitinį tvarkaraštį arba oro kokybės funkciją.	Jeigu norite, kad įrenginys veiktų nuolat, o ne pagal tvarkaraštį ar oro kokybę, paspauskite „AUTO“ mygtuką.
Šviečia mėlynas indikatorius šalia vieno iš vėdinimo režimų mygtukų	Įrenginys veikia	Įrenginys vėdina tuo vėdinimo režimu, šalia kurio šviečia indikatorius.	Nieko daryti nereikia.
Šviečia raudonas pranešimų ir mėlynas vėdinimo režimų indikatorius	Įrenginys veikia	Užsiteršę oro filtrai arba yra kitų informacinių pranešimų.	Tikslų informacinį pranešimą perskaitysite prie įrenginio prijungę kompiuterį ar išmanųjį telefoną. Vadovaukitės pranešimų lentele 4.1 skyriuje.
Mirksi raudonas pranešimų ir šviečia mėlynas vėdinimo režimų indikatorius	Įrenginys veikia	Laikinas specialus veikimo režimas, kurį gali įjungti tik serviso personalas.	Jei prieš tai buvo atliekamas įrenginio remontas, susisiekite su įrenginį remontavusiu asmeniu ir išsiaiškinkite, ar galima serviso režimą išjungti. Serviso režimas išjungiamas tiesiog ištrynus pranešimą.
Mirksi raudonas pranešimų indikatorius	Įrenginys neveikia	Yra kritinių gedimo pranešimų, dėl kurių įrenginys negali veikti.	Tikslų kritinį pranešimą perskaitysite prie įrenginio prijungę kompiuterį ar išmanųjį telefoną. Vadovaukitės pranešimų lentele 4.1 skyriuje.
Mirksi visi pultelio indikatoriai	Nesvarbu	Pažeistas arba netinkamai prijungtas laidas tarp įrenginio ir pultelio.	Patikrinkite pultelio prijungimą vadovaudamiesi „Montavimo instrukcija“ arba kreipkitės į įrenginį montavusią įmonę ar įgaliojį serviso atstovą.
Pultelio mygtukai nereaguoja į paspaudimus	Nesvarbu	1. Įjungtas pultelio užraktas (žr. 3.2.4 skyrelį). 2. Sugedęs pultelis.	1. Pultelį atrakinsite paspaudę atkūrimo ir įjungimo / išjungimo mygtukus kartu bei palaikę juos nuspaustus 5 sekundes. 2. Kreipkitės į įgaliojį serviso atstovą.

4.3. Nuotolinis valdymas

Jeigu vėdinimo įrenginys prijungtas prie interneto tinko, esant poreikiui galima suteikti nuotolinę prieigą prie jo serviso atstovams arba priežiūros įmonei. Meniu punkte „Nustatymai“, lange „Nuotolinis valdymas“ rasite funkciją „Nuotolinė pagalba“.

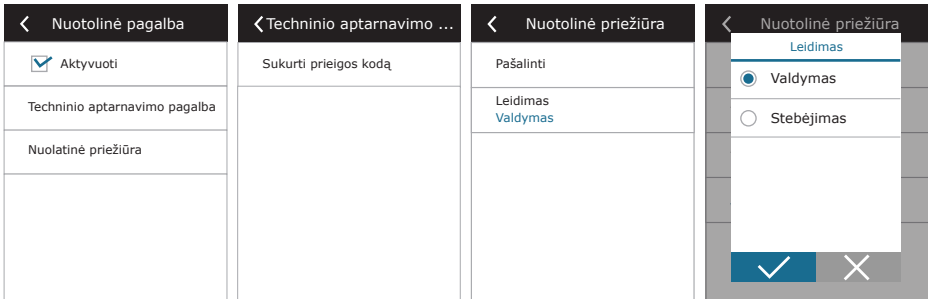

Taip pat „Nuotolinio valdymo“ funkcijos nustatymus rasite „Nustatymų“ lange, jeigu prie įrenginio prisijungėte kompiuteriu.

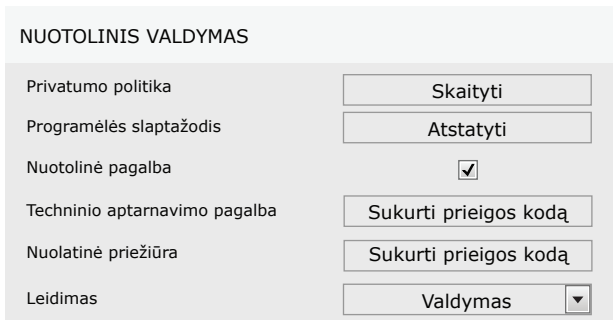

Nuotolinę prieigą galima suteikti trumpam, pavyzdžiui tik įrenginio remonto metu arba nuolatiniam stebėjimui įrenginius prižiūrinčiam personalui.



Prieš aktyvuodami „Nuotolinės pagalbos“ funkciją susisiekite su įrenginį prižiūrinčia įmone ar įgaliotojo serviso atstovu, kuriam reikės padiktuoti sugeneruotą prieigos kodą

5. PERIODINĖ PRIEŽIŪRA

Kad vėdinimo įrenginys veiktų tinkamai, jį periodiškai reikėtų apžiūrėti, laiku keisti oro filtrus bei išvalyti įrenginio vidų. Kai kuriuos priežiūros darbus gali atlikti pats vartotojas, o kitus tik kvalifikuotas specialistas.



Valdyti, prižiūrėti ar remontuoti vėdinimo įrenginį draudžiama žmonėms (įskaitant ir vaikus), turintiems psichikos, fizinę ar sensorinę negalią, taip pat asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent vadovaudamasis šios instrukcijos nurodymais juos prižiūri bei instruktuoja už jų saugumą atsakingas žmogus.



- Atlikdami bet kokius darbus įrenginio viduje, įsitikinkite, kad įrenginys sustabdytas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
- Sustabdę įrenginį, prieš atidarydami duris palaukite kelias minutes, kol visiškai nustos sukstis ventiliatoriai ir atvės šildymo prietaisai.
- Plokščiųjų prie lubų tvirtinamų įrenginių dureles atidarinėkite atsargiai, nepaleiskite jų laisvai svyruoti ant vyrių. Taip pat būkite atsargūs, nes atidarius dureles gali iškristi įrenginio filtrai.

Lentelėje pateikiami rekomenduojami įrenginio priežiūros intervalai. Realus periodiškumas priklauso nuo įrenginio naudojimo sąlygų, dulkių ir nešvarumų kiekio vėdinamame ore, aplinkos, kurioje įrenginys sumontuotas. Kur rasti minimumus įrenginio komponentus ar mazgus, skaitykite „Montavimo instrukcijoje“.

Užduotis	Periodiškumas	Kas atlieka
Patikrinti filtrus, jei reikia, pakeisti	3 mėn.	Vartotojas
Pakeisti filtrus	6 mėn.	Vartotojas
Išvalyti dulkes įrenginio viduje	6 mėn.	Vartotojas
Patikrinti rotoriaus diržo nusidėvėjimą ir įtempimą (tik DOMEKT R įrenginiams)	12 mėn.	Vartotojas
Pakeisti nusidėvėjusį rotoriaus diržą	Prireikus	Serviso atstovas
Patikrinti rotoriaus būgno šepečių sandarumą ir nusidėvėjimą (tik DOMEKT R įrenginiams)	12 mėn.	Serviso atstovas
Pakeisti nusidėvėjusius rotoriaus šepečius	Prireikus	Serviso atstovas
Patikrinti, ar rotoriaus būgnas neužterštas dulėmis ir / ar kitomis medžiagomis (tik DOMEKT R įrenginiams)	6 mėn.	Vartotojas
Išvalyti rotoriaus būgną	Prireikus	Serviso atstovas
Patikrinti, ar plokštelinis rekuperatorius neužterštas dulėmis ir / ar kitomis medžiagomis (tik DOMEKT CF įrenginiams)	6 mėn.	Vartotojas
Išvalyti plokštelinį rekuperatorių	Prireikus	Serviso atstovas
Patikrinti, ar rotoriaus būgnas sukasi laisvai, reikalingu greičiu (tik DOMEKT R įrenginiams)	12 mėn.	Serviso atstovas
Patikrinti plokštelinio rekuperatoriaus oro apylankos sklendės veikimą (tik DOMEKT CF įrenginiams)	12 mėn.	Serviso atstovas
Patikrinti, ar visiškai atsidaro / užsidaro oro sklendės (jei yra)	6 mėn.	Vartotojas
Pasukti ventiliatorius ranka ir patikrinti, ar jie sukasi laisvai, be pašalinių garsų ir vibracijų	12 mėn.	Vartotojas
Patikrinti ventiliatorių darbą ir nuvalyti sparnuotes	12 mėn.	Serviso atstovas
Patikrinti oro šildymo / vėsinimo prietaisų darbą	12 mėn.	Serviso atstovas

Užduotis	Periodiškumas	Kas atlieka
Patikrinti įrenginio automatiką ir apsaugas	12 mėn.	Serviso atstovas
Patikrinti durų sandarumo ir tarpinių būklę	12 mėn.	Serviso atstovas
Išvalyti kondensato drenažo vamzdyną ir sifoną (tik DOMEKT CF įrenginiams)	12 mėn.	Vartotojas


Vėdinimo įrenginio vidinius paviršius galima valyti dulkių siurbliu ir / ar drėgna šluoste. Valydami įrenginį, saugokitės, kad vanduo nepatektų ant elektrinių įrenginio komponentų. Prieš paleisdami įrenginį būtina įsitikinkite, kad visi paviršiai visiškai išdžiūvo.

5.1. Filtrų patikra ir keitimas

Apžiūrėkite, ar filtrai nepažeisti, nesuplyšę, nesudrėkę. Filtrų keitimo laikas priklauso nuo aplinkos užterštumo, taip pat nuo metų laiko, pvz., pavasarį ir vasarą į filtrus gali patekti žiedadulkių, augalų pūkų ar vabzdžių ir juos keisti reikės dažniau. Jeigu akivaizdžiai matoma, kad filtrai labai nešvarūs, juos pakeiskite, net jei dar neatėjo jų keitimo laikas ir dar nerodomas filtrų keitimo pranešimas. Keisdami filtrus anksčiau, būtina atlikti švirių filtrų kalibraciją, kaip nurodyta 3 skyriuje. Jei juos keičiate tada, kai rodomas filtrų keitimo pranešimas, kalibracijos daryti nereikia – užteks pranešimą ištrinti. Užteršti filtrai didina įrenginio slėgio nuostolius, mažėja jų valymo efektyvumas ir išauga vėdinimo įrenginio elektros sąnaudos.




Įdėdami filtrą į vėdinimo įrenginį atsižvelkite į oro srauto kryptį, priešingu atveju filtras veiks neefektyviai. Oro srauto kryptį nurodo rodyklė lipduke ant filtro rėmelio.

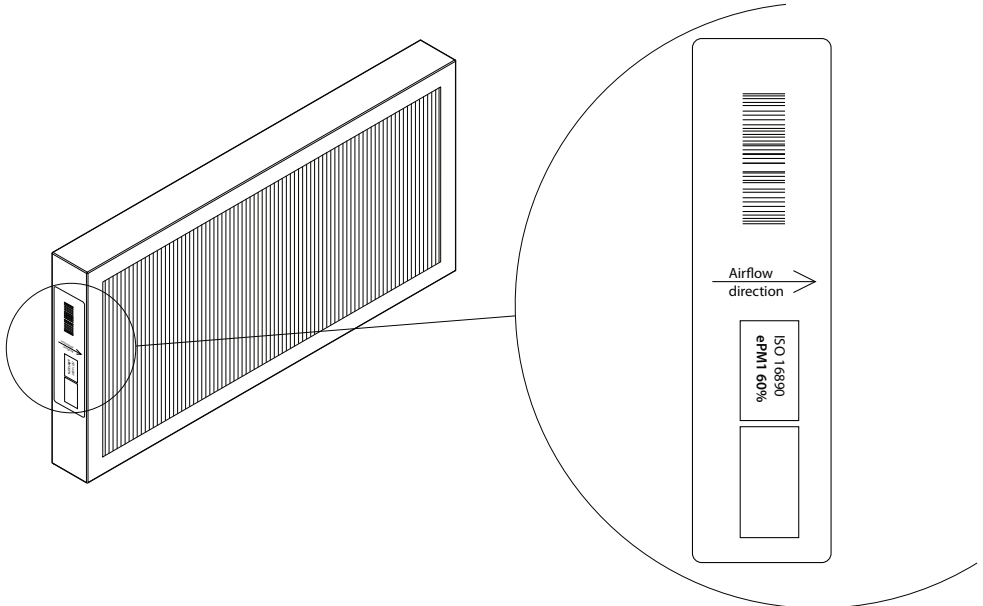

1. pav. Filtrų lipdukas, kuriame nurodyta oro srauto kryptis


Vėdinimo įrenginyje, oras visada juda link įrenginio centro, todėl filtrus įdėkite taip, kad jų rodyklė rodytų į šilumokaičio pusę.

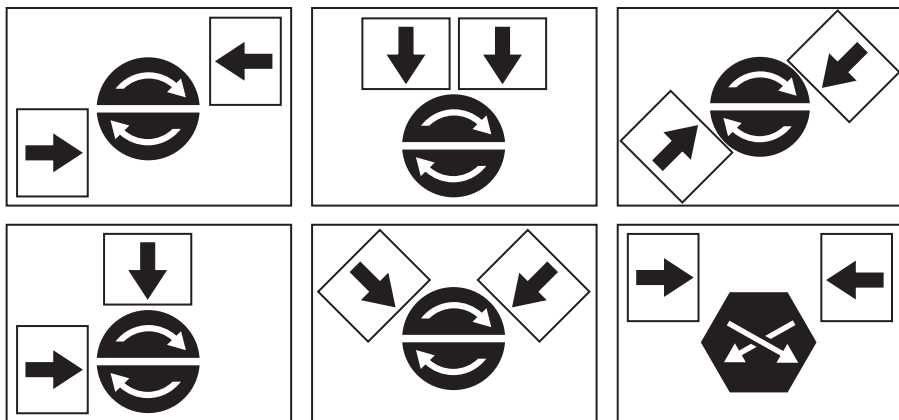


2. pav. Filtrų krypties pavyzdžiai įvairių tipų įrenginiuose.

Tolesniuose paveikslėliuose pavaizduota filtrų vieta skirtingų modelių įrenginiuose. Kadangi įrenginiai gaminami dešinės ir kairės apžiūros pusės, o paveikslėliuose pavaizduota tik viena apžiūros pusė, jūsų turimo įrenginio vaizdas gali skirtis nuo pavaizduoto. Filtrų ir kitų komponentų išdėstymą taip pat galite pažiūrėti „Montavimo instrukcijoje“.


Domekt R 150 F

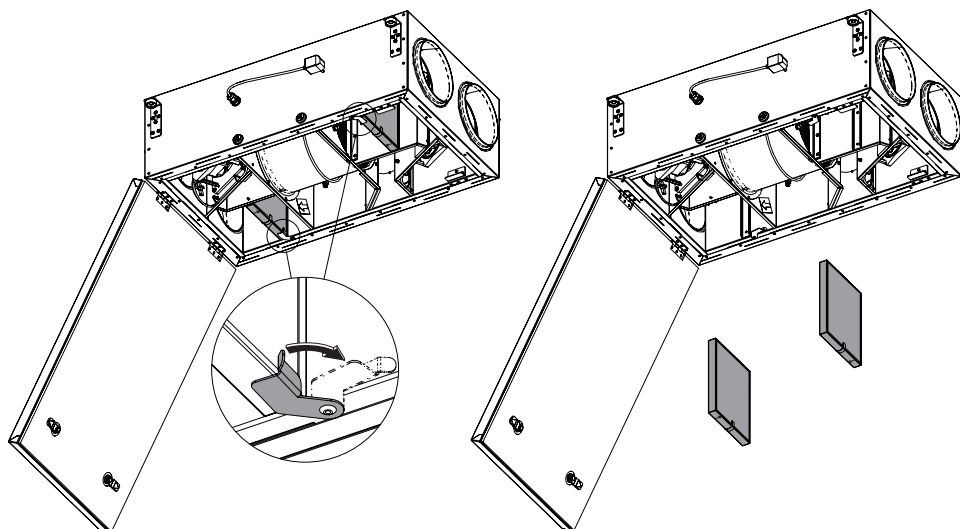


Domekt R 190 VT - R 200 VT


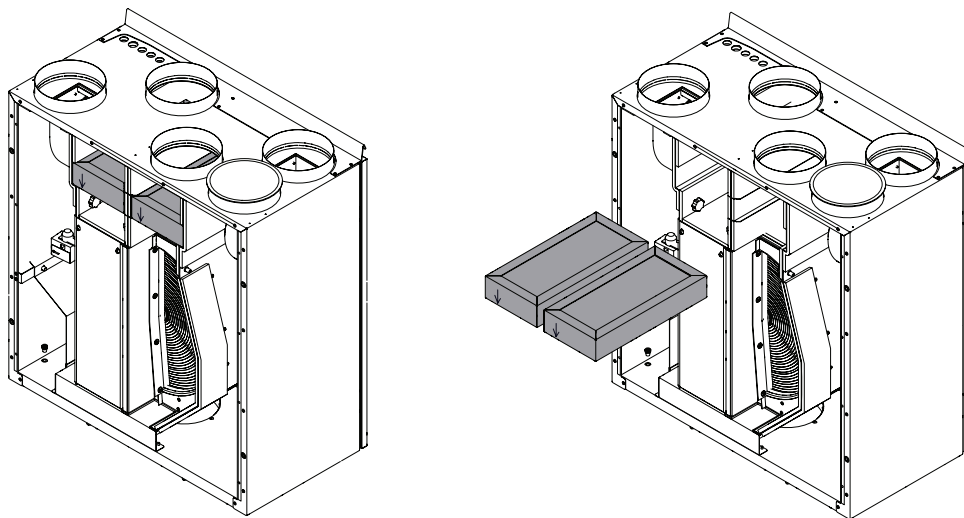


Domekt R 250 F

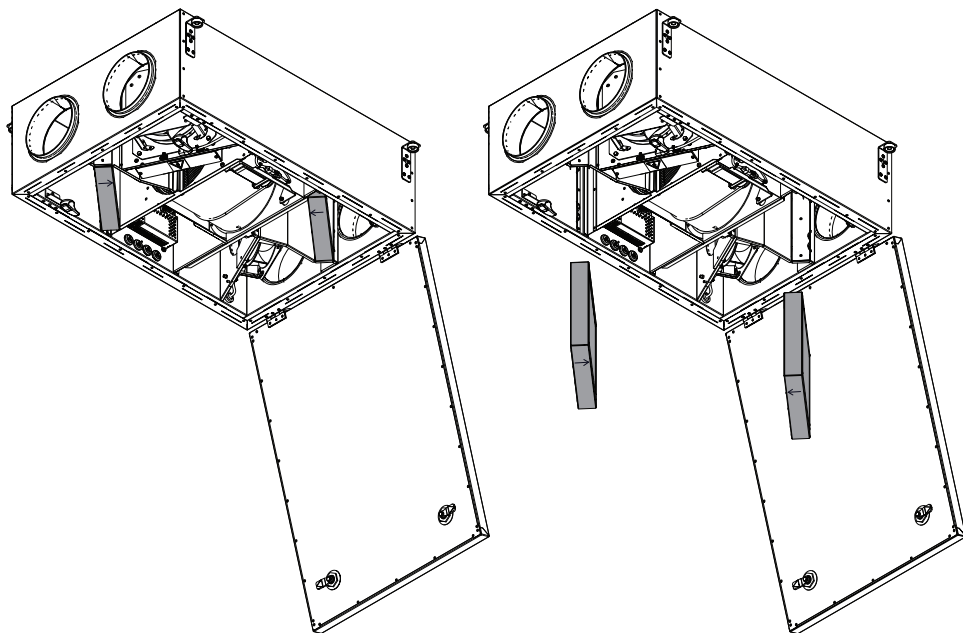

Domekt R 300 V

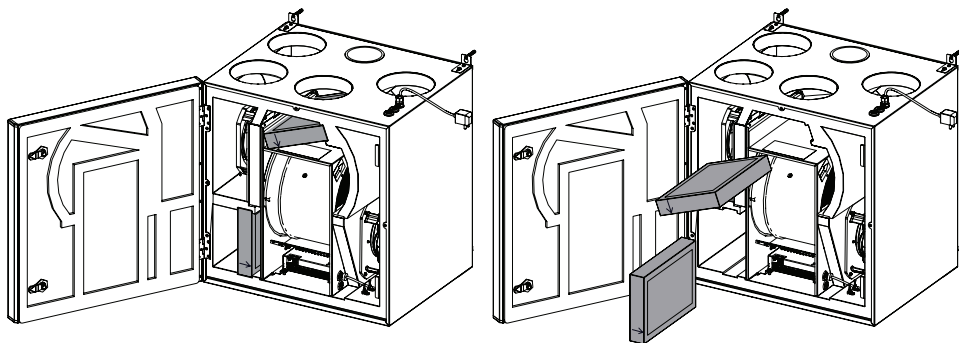

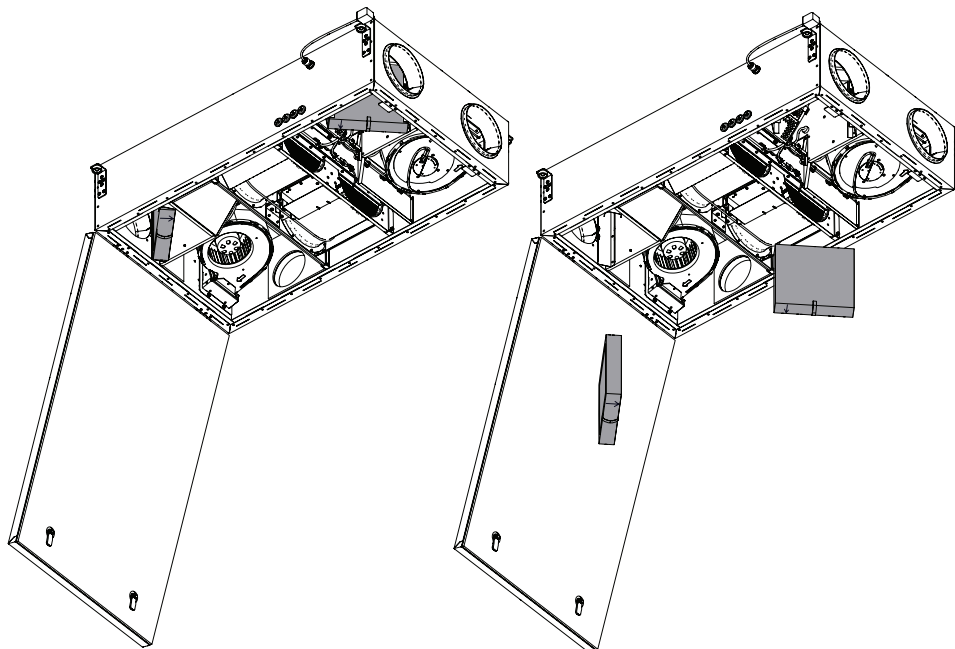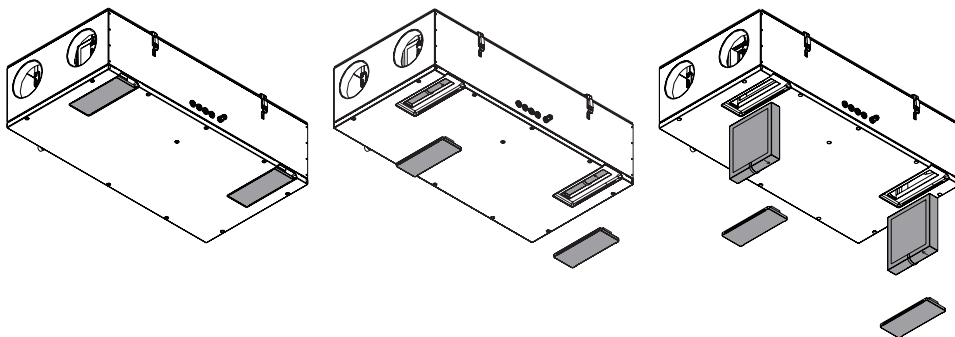Domekt R 300 F**Domekt CF 200 F**

Norėdami pakeisti R 200 VSO įrenginio filtrą, žr. montavimo instrukciją.

5.2. Įrenginio priežiūros žurnalas

Šioje lentelėje pateikiami atlikti įrenginio remonto ar periodinės priežiūros darbai. Žurnalą pildyti privaloma, jeigu vėdinimo įrenginiui taikoma pratęsta gamintojo garantija.

Data	Atlikti darbai / pastabos	Darbus atliko (vardas pavardė, parašas)

„Komfovent Control“ naudojimo sąlygos ir privatumo pranešimas

1. Įvadas

Šios naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja „Komfovent Control“ mobiliosios programėlės, administruojamos UAB „Komfovent“ (toliau – „Komfovent“), naudojimo bei visų su tuo susijusių paslaugų teikimo sąlygas. „Komfovent Control“ – tai mobilioji programėlė, leidžianti vartotojui nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti prie interneto tinklo prijungtą „Komfovent“ vėdinimo įrenginį. Šiose Sąlygose taip pat pateikiama informacija apie nurodytais tikslais tvarkomus asmens duomenis.

Norėdami naudotis „Komfovent Control“ programa, turite patvirtinti, kad susipažinote su Sąlygomis. Prašome atidžiai perskaityti Sąlygas ir „Komfovent Control“ programa pradėti naudotis tik jei visos sąlygos jums yra suprantamos ir priimtinos. „Komfovent“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Sąlygas. Jei po pakeitimų ir informavimo apie juos ir toliau naudositės „Komfovent Control“, bus laikoma, kad Sąlygos jums yra priimtinos.

2. Funkcionalumas

„Komfovent Control“ leidžia valdyti ir stebėti „Komfovent“ vėdinimo įrenginį nuotoliniu būdu. Kaip vartotojas galite pamatyti, ar yra klaidų arba priežiūros pranešimų, pasirinkti ir reguliuoti vėdinimo įrenginio nustatymus, pagrindinius parametrus, kurie suteikia vartotojui informacijos apie įrenginio darbą ir leidžia jį valdyti.

Vartotojas gali įjungti/išjungti įrenginį, keisti režimus, režimų nustatymus (srautus, temperatūrų nustatymus ir kt., atsižvelgiant į įrenginio konfigūraciją ir režimą), nustatyti savaitinį grafiką ar oro kokybės funkciją, stebėti jutiklių rodmenis (temperatūros, drėgmės ir kt., atsižvelgiant į prijungtus jutiklius), matyti informaciją apie srautus/ventiliatorių intensyvumą, šilumokaičio darbą, filtrų užterštumą, efektyvumą, energijos suvartojimo rodiklius, pranešimus, pranešimų istoriją ir t. t. „Komfovent“ gali nuotoliniu būdu atnaujinti programinę įrangą (dėl klaidų taisymo, dėl programos/valdiklių/serverio suderinamumo, naujų funkcijų palaikymo ir pan.).

Išsami informacija apie „Komfovent Control“ funkcijas ir veikimą pateikta „DOMEKT vartotojo vadove“, kurį galite rasti interneto svetainėje www.komfovent.com.

Jei pastebėtumėte Sąlygose ir vartotojo instrukcijoje pateikiamos informacijos apie gaminį neatitikimų, vadovaukitės vartotojo instrukcijoje nurodyta informacija.

3. Jūsų atsakomybė

Įrenginio identifikacinis numeris (ID) ir slaptažodis identifikuoja jus kaip „Komfovent Control“ vartotoją. Rekomenduojame naudoti slaptažodį, kurio kiti lengvai neatspėtų ir kitaip neišsiaiškintų (pvz., nenaudoti savo vardo, gimtadienio, automobilio markės, prisijungimui prie kitų programų naudojamų slaptažodžių ar pan.), taip pat neatskleisti savo slaptažodžio kitiems asmenims. Jei įtariate, kad kažkas naudoja jūsų slaptažodžiu, nedelsdami jį pakeiskite.

„Komfovent Control“ naudojimas yra nemokamas, išskyrus jūsų interneto paslaugų tiekėjo nustatytus tarifus, kurie pagal paslaugų sutartį gali būti numatyti už duomenų naudojimą.

4. Teisės

Autoriaus teisės, kitos teisės ir „Komfovent Control“ turinys priklauso „Komfovent“ ir yra saugomi teisės aktu.

Komercinis šių teisių naudojimas draudžiamas, nebent su „Komfovent“ pasirašytas išankstinis rašytinis susitarimas. Tai taikoma informacijos, vaizdų, grafinių elementų, programų kodų ir techninių sprendimų kopijavimui, perdavimui ir pardavimui. Draudžiama bandyti apeiti saugos priemonės ar sistemą.

Neleistinas „Komfovent Control“ naudojimas ar platinimas gali pažeisti autoriaus teisių, prekių ženklų ir (arba) kitus teisės aktus, už tai gali būti taikoma civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.

5. Privatumo pranešimas

5.1. Diegimas

Norėdami įdiegti „Komfovent Control“, turite sutikti su šiomis Sąlygomis, taip pat prijungti įrenginio valdiklį prie interneto tinklo. Prijungus valdiklį prie interneto tinklo, į „Komfovent“ priklausantį serverį periodiškai perduodami šie duomenys:

- Produkto/valdiklio identifikavimo numeris (ID).
- Programinių versijų numeriai.
- Įrenginio konfigūracijos pavadinimas.
- Produkto serijos numeris.
- Siunčiančio valdiklio IP adresas ir prievadas.
- Pirmojo bandymo prisijungti data.

Šių duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti „Komfovent Control“ veikimą ir įrenginio nuotolinio valdymo paslaugos teikimą. Jeigu naudojatės „Komfovent Control“, tokių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutarties dėl naudojimosi „Komfovent Control“ mobiliąja programėle vykdymas.

Nurodyti duomenys į „Komfovent“ priklausantį serverį periodiškai siunčiami net jei prijungę įrenginį prie interneto tinklo nepradėsite naudotis „Komfovent Control“ ar nuspręsite toliau „Komfovent Control“ nebesinaudoti. Šiuo atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, kurį išreiškiate prijungdami valdiklį prie interneto tinklo. Siekdami nutraukti nurodytų duomenų siuntimą, atjunkite įrenginio valdiklį nuo interneto tinklo.

5.2. Vartotojo prisijungimas

Norint valdyti ir stebėti įrenginį per „Komfovent Control“ programėlę, pakanka programėlėje įvesti įrenginio ID/nuskenuoti QR kodą bei įvesti slaptažodį. Taip pat būtina, kad valdiklis ir telefonas turėtų prieigą prie interneto tinklo.

5.3. Duomenų kategorijos ir tikslai

Čia pateikiama duomenų ir asmeninės informacijos, kurią tvarko „Komfovent“, apžvalga:

Informacija apie paskyrą:

- Vartotojo slaptažodis.

Informacija apie produktą ir jo naudojimą:

- Data, kai valdiklis pirmą kartą bandė prisijungti prie serverio.
- Produkto/valdiklio identifikavimo numeris (ID).
- Produkto serijos numeris.
- Programinių versijų numeriai.
- Įrenginio konfigūracijos pavadinimas.
- Duomenys ir parametrai, skirti gaminiui/įrenginiui reguliuoti ir valdyti:
 - Veikimo režimai ir jų nustatymai – srauto, temperatūros, drėgmės, oro kokybės nustatymai, atskirų mazgų blokavimas ar leidimas dirbti.
 - Įvairių gaminio jutiklių tipų vertės, pvz., temperatūros jutikliai, drėgmės jutikliai ir kt.
 - Kalibracinės vertės, veikimo režiai.
 - Informacinio pobūdžio parametrai – ventiliatorių valdymo lygiai, efektyvumas, energijos suvartojimas, skaitikliai, pranešimai.
 - Parametrai, turintys įtakos gaminio veikimui.
 - Savaitinio grafiko nustatymo laikai, programos, režimai.
 - Laiko, matavimo vienetų nustatymai.

„Komfovent“ nurodytus asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

- kad vartotojas galėtų valdyti įrenginį nuotoliniu būdu;
- kad „Komfovent“ galėtų suteikti vartotojui pagalbą nuotoliniu būdu;
- produkto veikimo analizei;
- siekiant tobulinti produktą ir „Komfovent Control“ veikimą;
- skundams ir prašymams pasinaudoti kokybės garantija nagrinėti.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties dėl naudojimosi „Komfovent Control“ mobiliąja programėle vykdymas.

5.4. Saugojimas ir ištrynimasis

Duomenys, nurodyti 5.1 punkte „Diegimas“, yra periodiškai siunčiami į serverį. Serveris neužmezga ryšio su valdikliu ir daugiau nesaugo jokių duomenų tol, kol nėra pasisiunčiama „Komfovent Control“ mobilioji programėlė ir nepatvirtinama, kad susipažinta su Sąlygomis. Kai patvirtinama, kad su Sąlygomis susipažinta, serveryje periodiškai pradeda kaupti duomenys, nurodyti 5.3 punkte „Duomenų kategorijos ir tikslai“.

Įrenginio duomenų istorija kaupiama 1 mėnesį.

Po to informacija saugiai ir atsakingai ištrinama, nebent ji būtų anonimizuota arba yra kokia nors kita priežastis ir teisinis pagrindas informaciją saugoti ilgesnį laiką.

5.5. Duomenų perdavimas

„Komfovent“ tvarkomi asmens duomenys nėra perduodami valdyti tretiesiems asmenims. Asmens duomenys gali būti perduodami tik duomenų tvarkytojams, „Komfovent“ teikiantiems įdiegimo, aptarnavimo ar kt. paslaugas. Šios įmonės tvarko duomenis mūsų vardu ribota apimtimi ir pagal pasirašytas duomenų tvarkytojo sutartis.

Jūsų duomenys nebus perduoti kitiems asmenims, nebent jūs davėte sutikimą arba „Komfovent“ turi teisinę prievolę perduoti duomenis ar perduodami duomenys yra anonimizuojami.

5.6. Papildoma informacija

Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl teisių įgyvendinimo prašome kreiptis Sąlygose nurodytu el. pašto adresu arba UAB „Komfovent“ buveinės adresu.

6. Pranešimas ir nutraukimas

Bet kuriuo metu galite nustoti naudoti „Komfovent Control“ ir/ar nutraukti periodinį įrenginio duomenų, nurodytų 5.3 punkte „Duomenų kategorijos ir tikslai“, saugojimą. Tai galite padaryti „Komfovent Control“ programėleje atsisakę sutikti su privatumo sąlygomis. Atsisakę sutikti su privatumo sąlygomis, netenkate galimybės toliau naudotis „Komfovent Control“ programėle, o įrenginio duomenys ištrinami iš „Komfovent“ serverio, nebent jie būtų anonimizuoti arba yra kokia nors kita priežastis ir teisinis pagrindas informaciją saugoti ilgesnį laiką.

Jeigu perleidžiate gaminio nuosavybės teises, naująjį savininką turėtumėte informuoti apie „Komfovent Control“ naudojimo sąlygas.

„Komfovent“ gali nutraukti prieigą prie „Komfovent Control“, iš anksto prieš 90 dienų pranešusi, kad „Komfovent“ nebeteiks „Komfovent Control“ paslaugų arba atliks esminius programos pakeitimus. Jei pažaisite šias šių Sąlygų taisykles ir nuostatas, „Komfovent“ taip pat gali nutraukti arba apriboti jūsų prieigą prie „Komfovent Control“.

7. Atsakomybės apribojimas

„Komfovent Control“ paprastai bus pasiekama ir veiks be gedimų ar trūkumų pagal šias Sąlygas ir gaminio vartotojo instrukciją, jei yra prieiga prie interneto tinklo. Retais atvejais „Komfovent Control“ ar šios programos dalis gali būti neprieinama, pvz., dėl programos atnaujinimo, interneto tinklo ar kitų sutrikimų.

„Komfovent“ stengsis užtikrinti, kad „Komfovent Control“ nebūtų virusų ir kitų grėsmių saugumui, tačiau negali to garantuoti. Jūs esate atsakingi už antivirusinės programos savo telefone ir kitų saugumo priemonių naudojimą ir priežiūrą bei atsarginių duomenų kopijų darymą.

Jei gausite klaidos pranešimą arba patys pastebėsite klaidą, prašome pranešti „Komfovent“ apie klaidą. „Komfovent“ neatsako už jokių tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kuriuos patyrėte jūs ar kiti, jei „Komfovent Control“ naudojimosi negalima tęsti taip, kaip tikėtasi.

8. Kontaktinė informacija ir kt.

Nuotolinio valdymo paslaugos tiekėjas ir duomenų valdytojas yra UAB „Komfovent“, įmonės kodas 124130658, reg. adresas Lentvario g. 146, 25132 Vilnius, el. paštas:

info@komfovent.com.

Informacijos apie „Komfovent“ produktus ir paslaugas galite rasti tinklalapyje www.komfovent.com.

UAB KOMFOVENT

Vilnius

Ozo g. 10, LT-08200
Mob. tel. +370 685 95171
info@komfovent.com

Šiauliai

Metalistų g. 6H, LT-78107
Tel. 8 41 500090
siauliai@komfovent.com

Alytus

Naujoji g. 114D, LT-62175
Mob. tel. +370 685 95149
alytus@komfovent.com

Kaunas

Taikos pr. 149, LT-52119
Mob. tel. +370 685 63962
kaunas@komfovent.com

Panevėžys

K. Naruševičiaus g. 2, LT-37157
Mob. tel. +370 640 55988
panevezys@komfovent.com

Telšiai

Sedos g. 30, LT-87101
Mob. tel. +370 658 31075
telsiai@komfovent.com

Klaipėda

Dubysos g. 25, LT-91181
Mob. tel. +370 685 93706
klaipeda@komfovent.com

Marijampolė

Kauno g. 144, LT-68108
Mob. tel. +370 699 02907
marijampole@komfovent.com

Tauragė

Gedimino g. 46A, LT-72336
Mob. tel. +370 667 14640
taurage@komfovent.com